


# Beseitigen von Papierstaus

Bei einem Papierstau erscheint auf der Anzeige LCD-Bildschirm die Anzeige „Papierstau.“ und das Gerät wird angehalten.

## Papierstauanzeigen

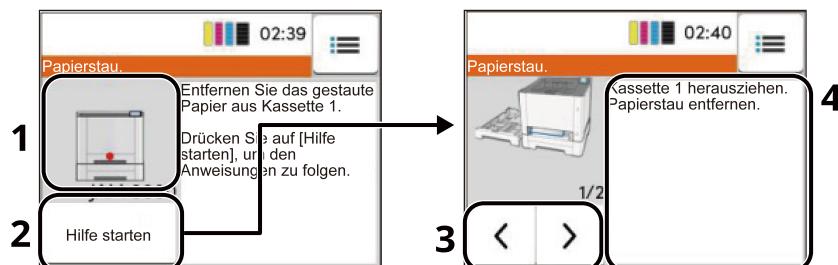

- 1 Zeigt die Stelle des Papierstaus.
- 2 Öffnet die Hilfefunktion. Die Hilfefunktion zeigt das Verfahren zum Beseitigen des Papierstaus.



### HINWEIS


Details zur Hilfefunktion finden Sie unter:

→ [Hilfefunktion \(Seite 52\)](#)

- 3 Kehrt zum vorigen Schritt zurück.

- 4 Zeigt das Entfernungsverfahren.

Wenn ein Papierstau auftritt, werden die Stelle des Papierstaus und die Anleitungen zur Behebung auf der LCD-Anzeige angezeigt.

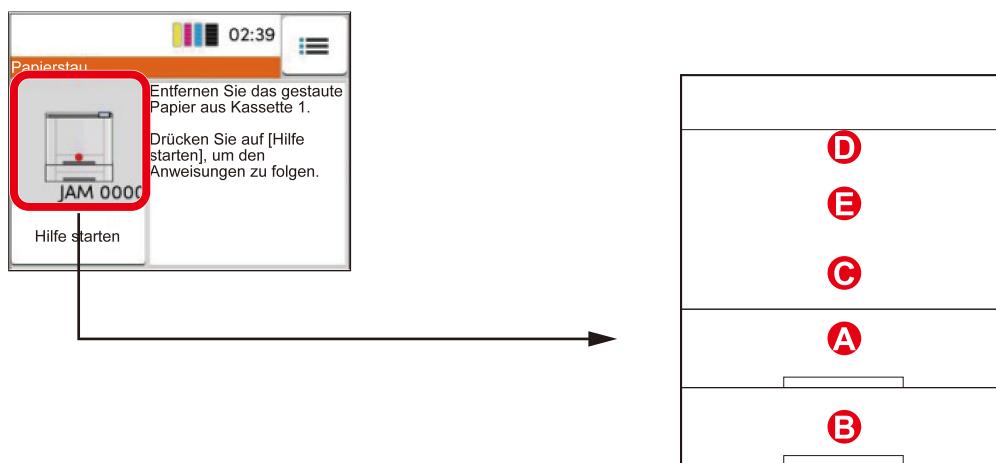

Papierstauanzeige	Stelle des Papierstaus
A	Kassette 1 → <a href="#">Papierstaus von Kassette 1 bis Kassette 2 beheben (Seite 442)</a>
B	Kassette 2 → <a href="#">Papierstaus von Kassette 1 bis Kassette 2 beheben (Seite 442)</a>

Papierstauanzeige	Stelle des Papierstaus
C	Universalzufuhr → <a href="#">Gestautes Papier aus der Universalzufuhr entfernen (Seite 439)</a>
D	Duplexeinheit → <a href="#">Gestautes Papier in hinterer Abdeckung 1 entfernen (Seite 443)</a>
E	Hintere Abdeckung 1 → <a href="#">Gestautes Papier in hinterer Abdeckung 1 entfernen (Seite 443)</a>


Nachdem Sie den Papierstau beseitigt haben, wärmt sich das Gerät wieder auf und die Fehlermeldung verschwindet. Das Gerät setzt den Druckvorgang mit der Seite fort, die bei Auftreten des Papierstaus gedruckt wurde.

## Gestautes Papier aus der Universalzufuhr entfernen


### **! VORSICHT**

- Verwenden Sie Papier aus Papierstaus nicht erneut.
- Wenn das Papier beim Entfernen reißt, achten Sie darauf, alle Papierstücke aus dem Geräteinneren zu entfernen. Im Gerät zurückgebliebene Papierstücke können zu weiteren Papierstaus führen.


### **1 Das gestaute Papier entfernen.**

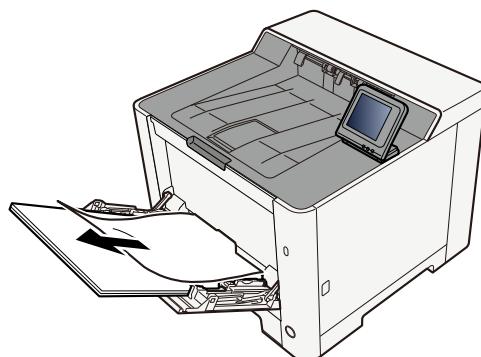


### **2 Das ganze Papier entnehmen.**

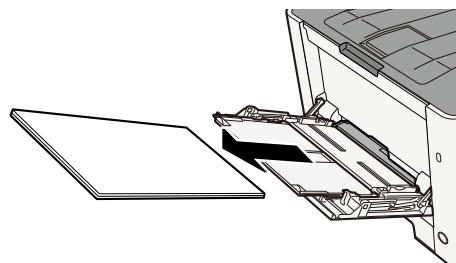


### **3 Die Universalzufuhr schließen und Kassette 1 herausziehen.**

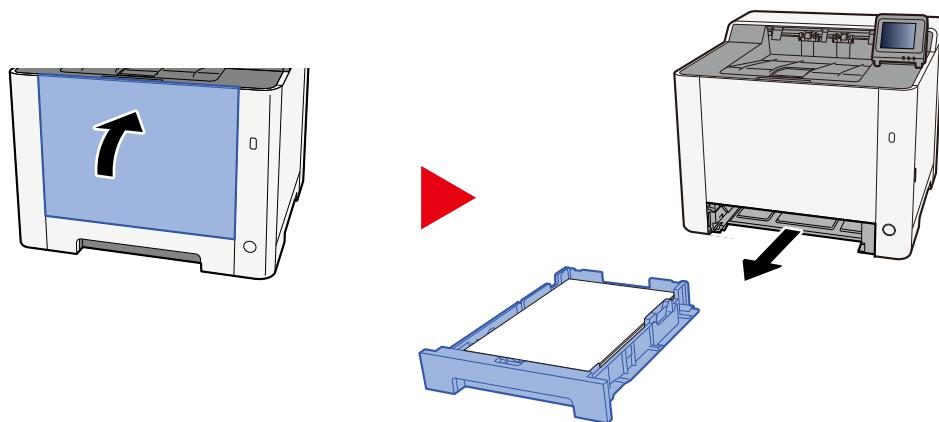


**4 Die Einzugsabdeckung öffnen.**

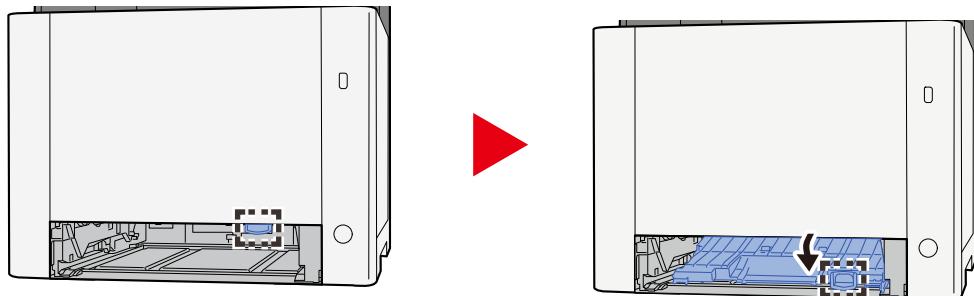


**5 Das gestaute Papier entfernen.**

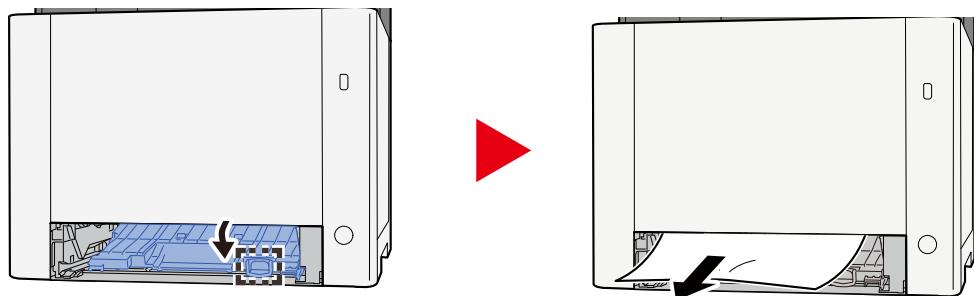

**6 Die Einzugsabdeckung an ihrer Originalposition anbringen und Kassette 1 in der Originalposition einlegen.**

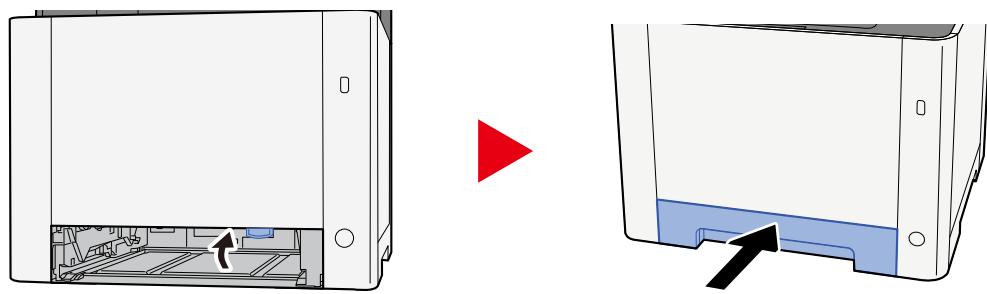

**7 Die Universalzufuhr öffnen und das Papier wieder einlegen.**

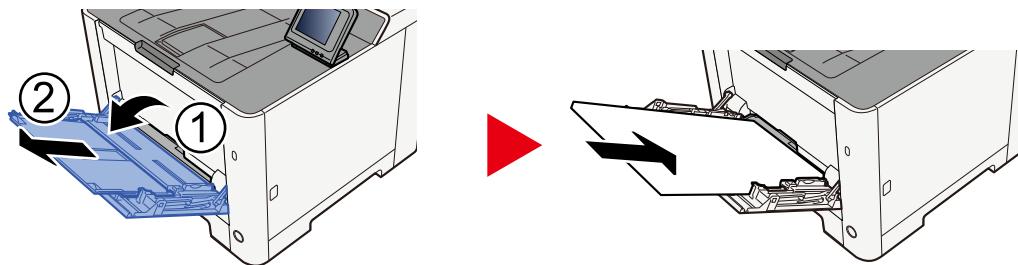


## Papierstaus von Kassette 1 bis Kassette 2 beheben

Die Vorgehensweise zur Behebung von Papierstaus in Kassette 1 bis Kassette 2.


### **! VORSICHT**

- Verwenden Sie Papier aus Papierstaus nicht erneut.
- Wenn das Papier beim Entfernen reißt, achten Sie darauf, alle Papierstücke aus dem Geräteinneren zu entfernen. Im Gerät zurückgebliebene Papierstücke können zu weiteren Papierstaus führen.


### **1 Kassette 1 so weit wie möglich zu sich herausziehen.**

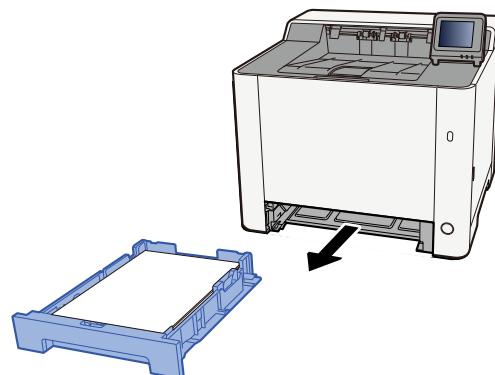

### **2 Das gestaute Papier entfernen.**

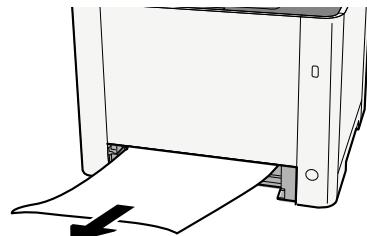


### **3 Kassette 1 wieder einschieben.**

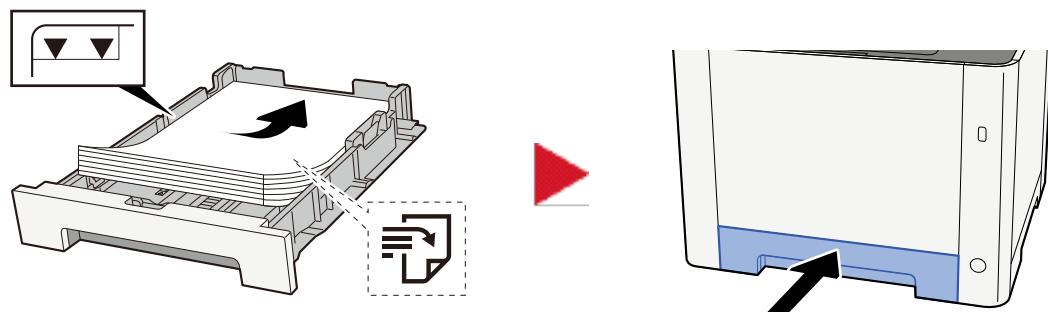

## Gestautes Papier in hinterer Abdeckung 1 entfernen


### 1 Hinterere Abdeckung 1 öffnen.

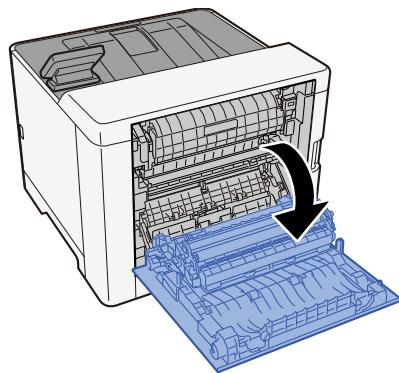


#### VORSICHT

Einige Teile im Gerät werden sehr heiß. Gehen Sie vorsichtig vor, da Verbrennungsgefahr besteht.


### 2 Das gestaute Papier entfernen.

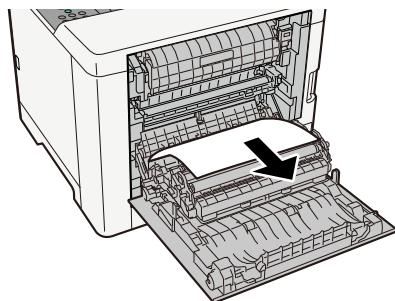


### 3 Die Abdeckung (A) öffnen.

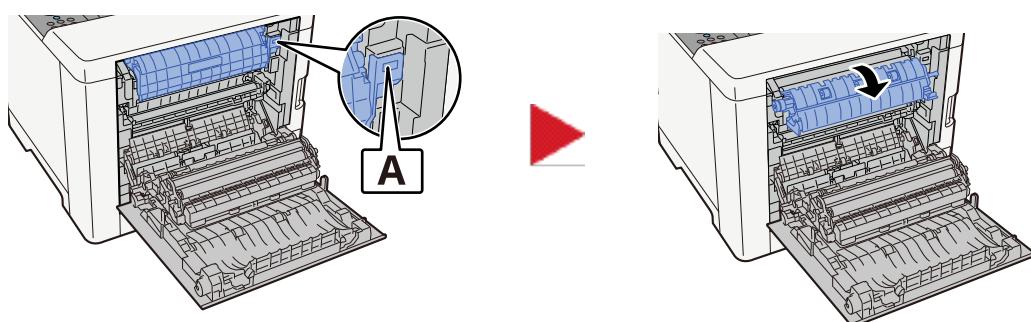


**4 Das gestaute Papier entfernen.**

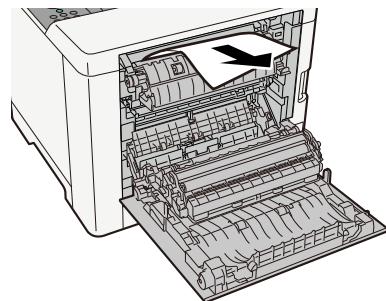


**5 Die Einzugsabdeckung (B) öffnen.**

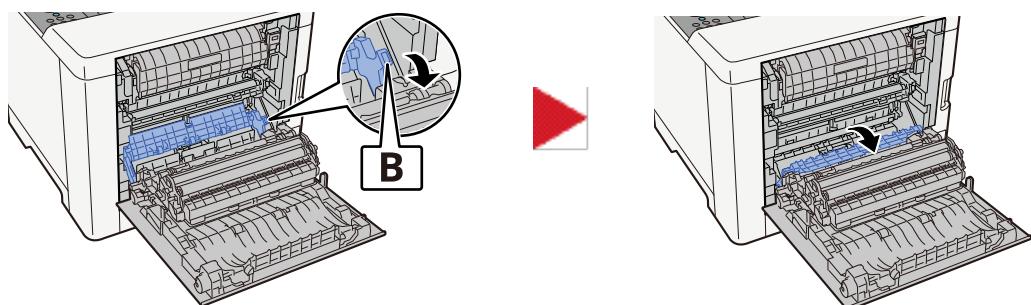


**6 Das gestaute Papier entfernen.**

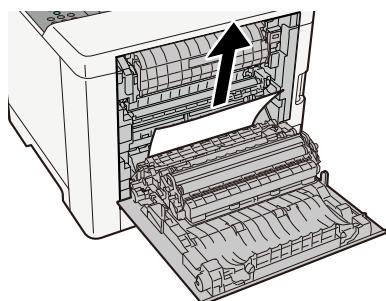


**7 Die Duplexeinheit (C) öffnen.**

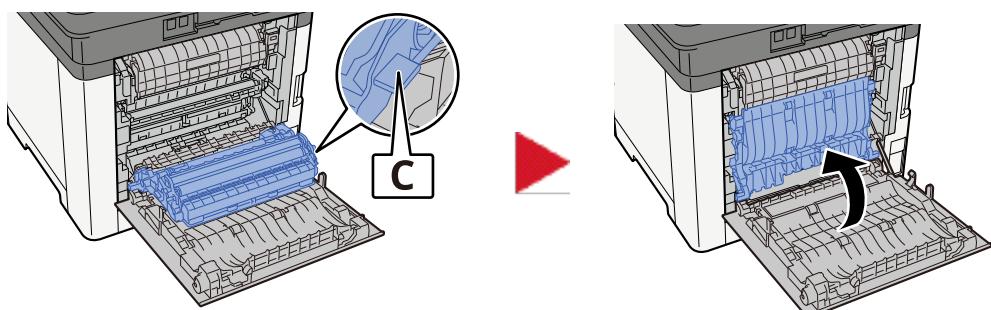

**8 Das gestaute Papier entfernen.**

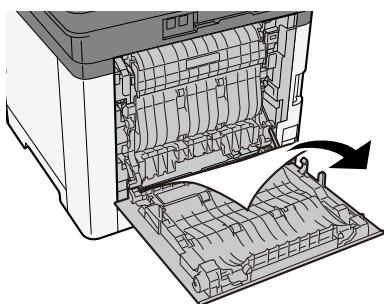


**9 Gegen die hintere Abdeckung 1 drücken.**

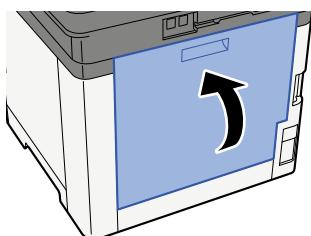


## Gestautes Papier in hinterer Abdeckung 2 entfernen

**1** Hintere Abdeckung 2 öffnen.

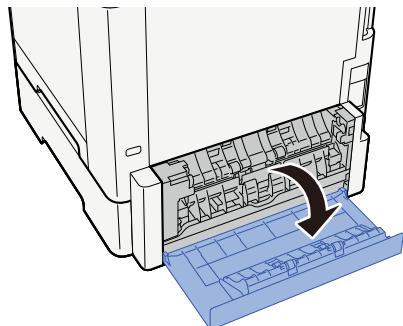

**2** Das gestaute Papier entfernen.

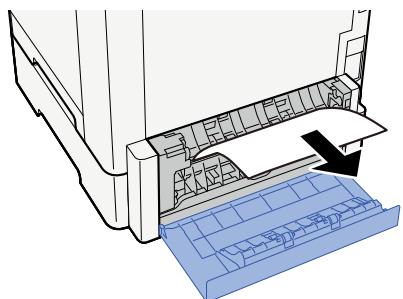

**3** Gegen die hintere Abdeckung 2 drücken.

