


Beseitigen von Papierstaus

Bei einem Papierstau erscheint auf der Anzeige LCD-Bildschirm die Anzeige und das Gerät wird angehalten.

Papierstauanzeigen

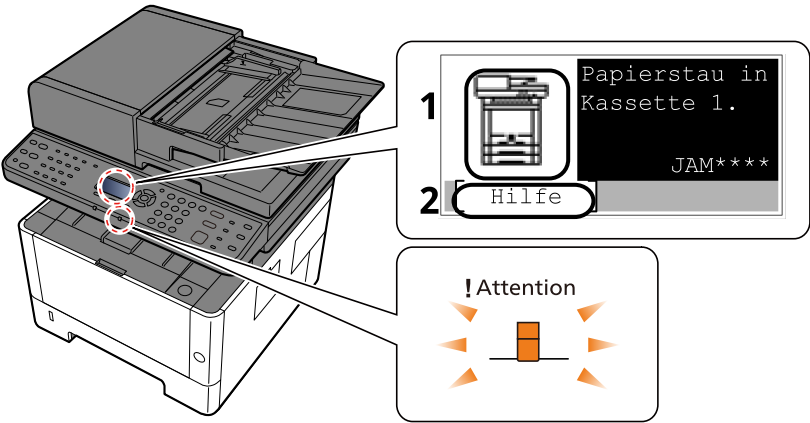


- 1 Zeigt die Stelle des Papierstaus.
- 2 Öffnet die Hilfefunktion. Die Hilfefunktion zeigt das Verfahren zum Beseitigen des Papierstaus.

 HINWEIS

Details zur Hilfefunktion finden Sie unter:

➔ [Hilfefunktion \(Seite 60\)](#)

Wenn ein Papierstau auftritt, werden die Stelle des Papierstaus und die Anleitungen zur Behebung auf der Berührungsanzeige angezeigt.

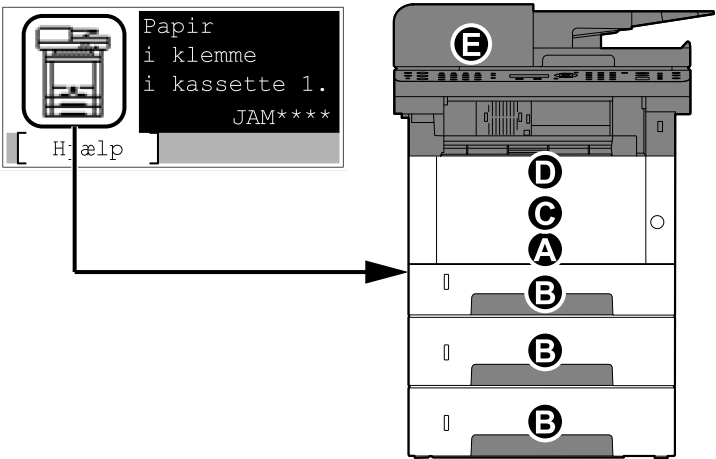

Papierstauanzeige	Stelle des Papierstaus
A	Universalzufuhr ➔ Gestautes Papier aus der Universalzufuhr entfernen (Seite 749)
B	Kassette 1 bis 3 ➔ Beseitigen Sie Papierstau von Kassette 1 bis Kassette 3 (Seite 750)

Papierstauanzeige	Stelle des Papierstaus
C	Im Inneren des Geräts ➔ Entfernen Sie das im Gerät gestaute Papier (Seite 752)
D	Hintere Abdeckung und Duplexeinheit ➔ Entfernen Sie sämtliches in der hinteren Abdeckung und der Duplexeinheit gestaute Papier (Seite 757)
E	Originaleinzug ➔ Gestautes Papier im Vorlageneinzug entfernen (Autom. Wenden) (Seite 761)


Nachdem Sie den Papierstau beseitigt haben, wärmt sich das Gerät wieder auf und die Fehlermeldung verschwindet. Das Gerät setzt den Druckvorgang mit der Seite fort, die bei Auftreten des Papierstaus gedruckt wurde.

Gestautes Papier aus der Universalzufuhr entfernen


VORSICHT

- Verwenden Sie Papier aus Papierstaus nicht erneut.
- Wenn das Papier beim Entfernen reißt, achten Sie darauf, alle Papierstücke aus dem Geräteinneren zu entfernen. Im Gerät zurückgebliebene Papierstücke können zu weiteren Papierstaus führen.


1 Das gestaute Papier entfernen.

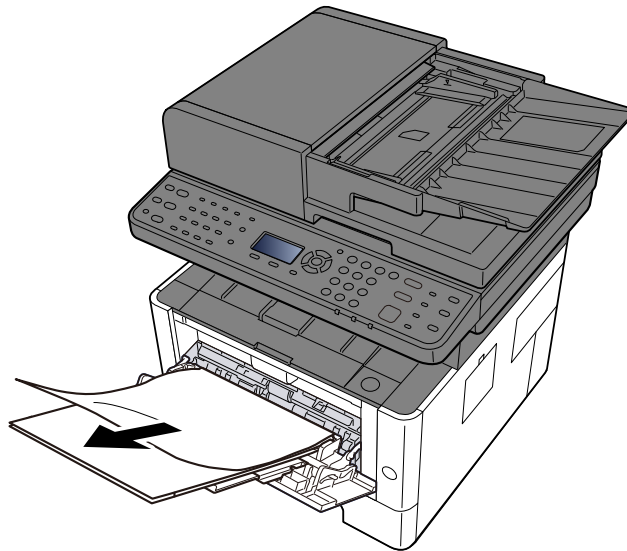

2 Das ganze Papier entnehmen.

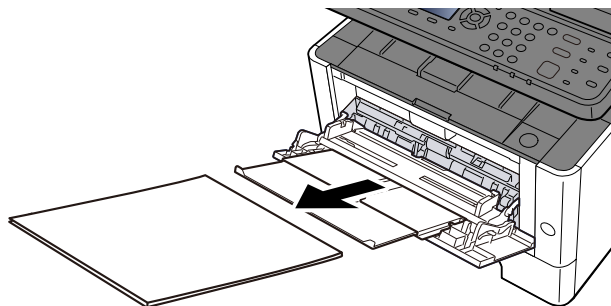

3 Legen Sie Papier neu ein

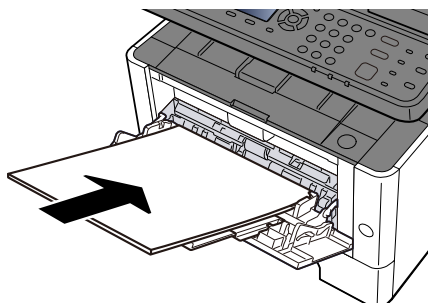


Beseitigen Sie Papierstaus von Kassette 1 bis Kassette 3

Die Vorgehensweise zur Behebung von Papierstaus in Kassette 1 bis Kassette 3 ist identisch. Kassette 1 wird hier beispielhaft verwendet.


VORSICHT

- Verwenden Sie Papier aus Papierstaus nicht erneut.
- Wenn das Papier beim Entfernen reißt, achten Sie darauf, alle Papierstücke aus dem Geräteinneren zu entfernen. Im Gerät zurückgebliebene Papierstücke können zu weiteren Papierstaus führen.


1 Kassette 1 so weit wie möglich zu sich herausziehen.

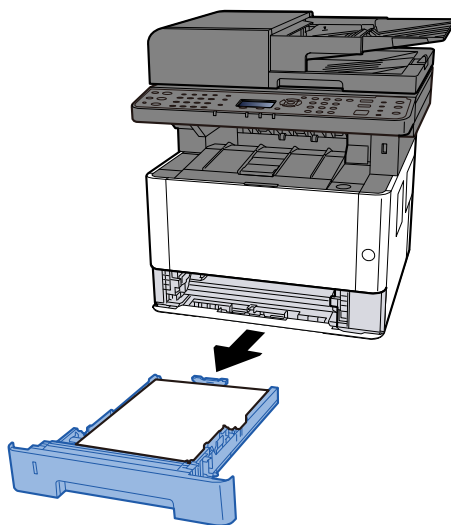


2 Das gestaute Papier entfernen.

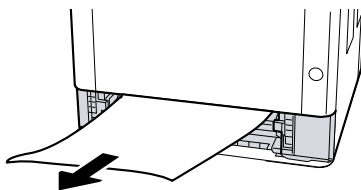


3 Kassette 1 wieder einschieben.

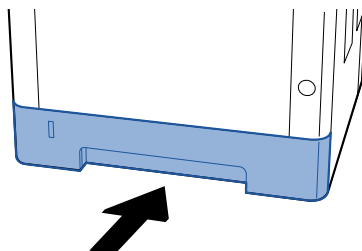

4 Obere Abdeckung öffnen.

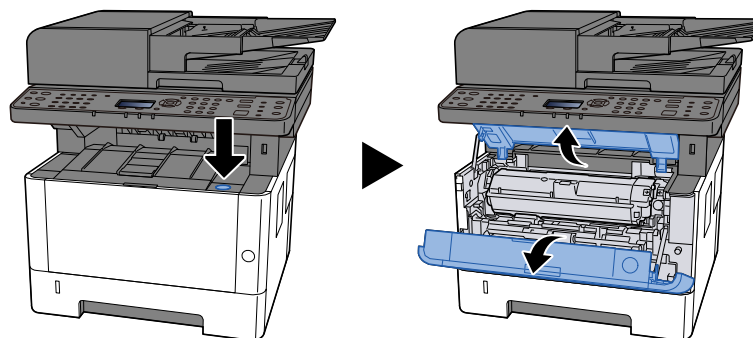

5 Obere Abdeckung schließen.

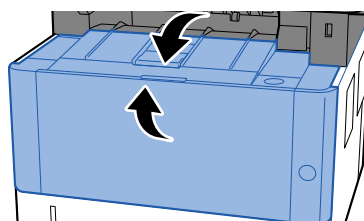


Entfernen Sie das im Gerät gestaute Papier


VORSICHT

- Verwenden Sie Papier aus Papierstaus nicht erneut.
- Wenn das Papier beim Entfernen reißt, achten Sie darauf, alle Papierstücke aus dem Geräteinneren zu entfernen. Im Gerät zurückgebliebene Papierstücke können zu weiteren Papierstaus führen.


1 Kassette 1 so weit wie möglich zu sich herausziehen.

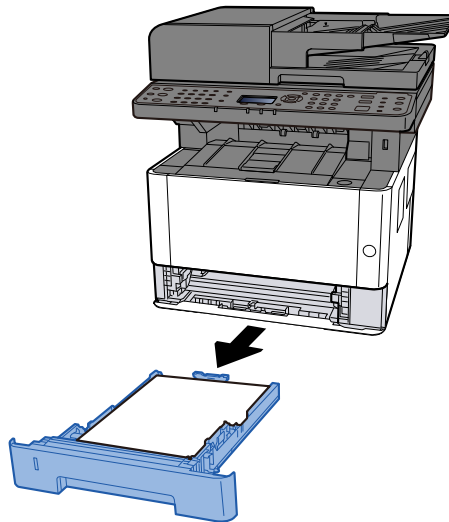


2 Das gestaute Papier entfernen.

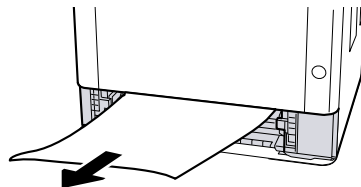


3 Kassette 1 wieder einschieben.

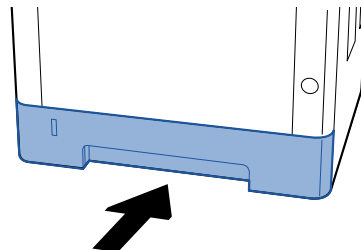

4 Obere Abdeckung öffnen.

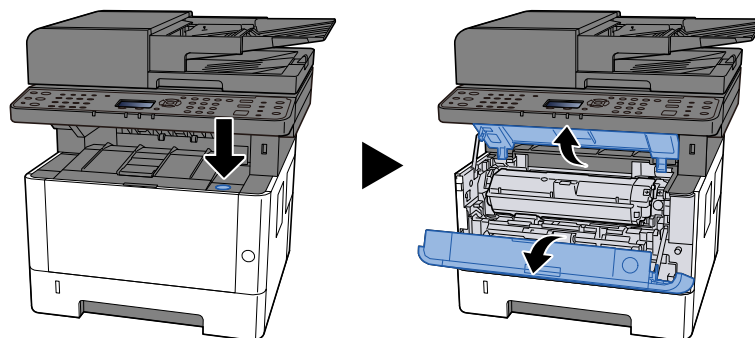


5 Tonerbehälter und Entwicklereinheit ausbauen

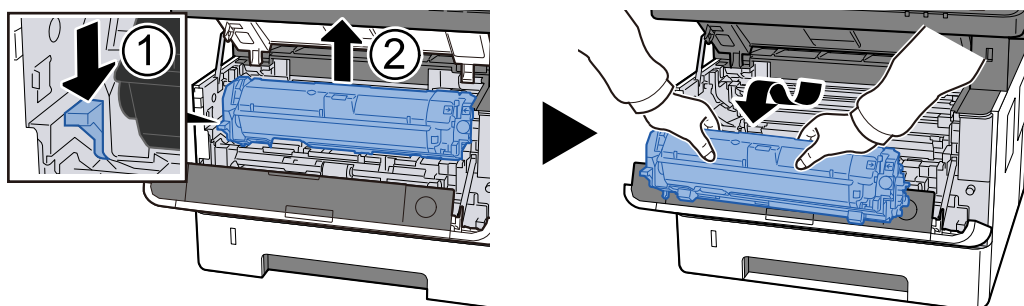

✓ WICHTIG

Berühren Sie die Entwicklungswalze nicht und setzen Sie sie keinen Stößen aus. Die Druckqualität verschlechtert sich.


6 Stellen Sie den entfernten Tonerbehälter und die Entwicklereinheit auf eine saubere, ebene Fläche.

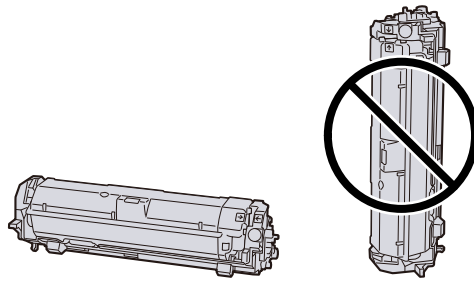

WICHTIG

Stellen Sie den Tonerbehälter und die Entwicklereinheit nicht aufrecht hin.


7 Entfernen Sie die Trommeleinheit

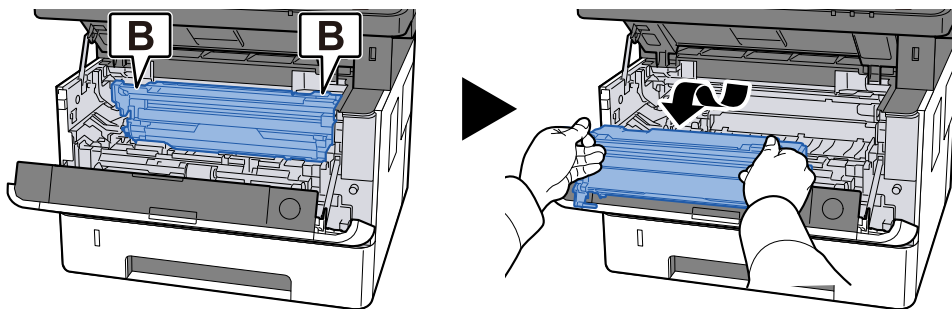

WICHTIG

- Beim Entnehmen der Trommeleinheit sind einige Teile sehr heiß. Gehen Sie vorsichtig vor, da Verbrennungsgefahr besteht.
- Berühren Sie die Trommel nicht und setzen Sie sie keinen Stößen aus. Auch direkte Sonneneinstrahlung oder starke Lichteinwirkung verschlechtert die Druckqualität.


8 Legen Sie die ausgebaute Trommeleinheit auf eine saubere, ebene Fläche.

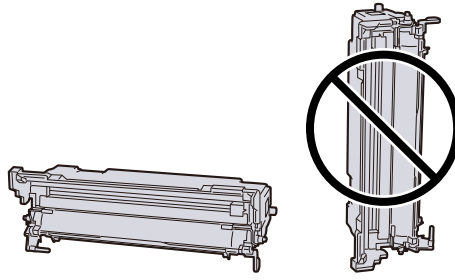


✓ WICHTIG

Stellen Sie die Trommeleinheit nicht aufrecht hin.


9 Öffnen Sie die Zufuhrabdeckung C.

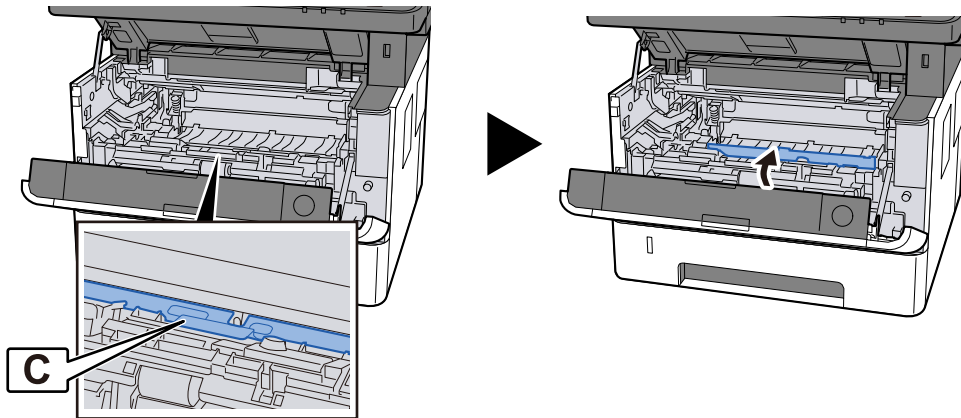


10 Das gestaute Papier entfernen.

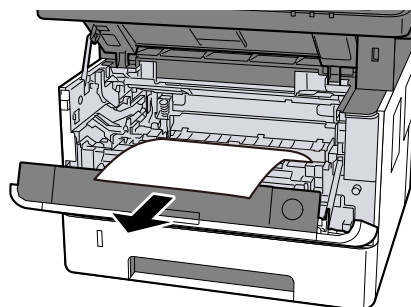


11 Schließen Sie die Zufuhrabdeckung C.

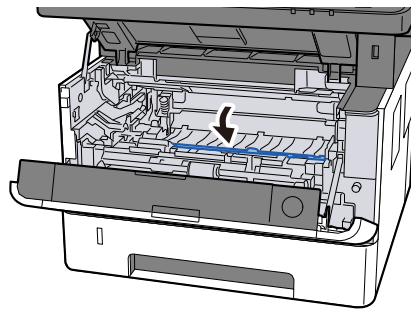


12 Setzen Sie die Trommeleinheit wieder ein

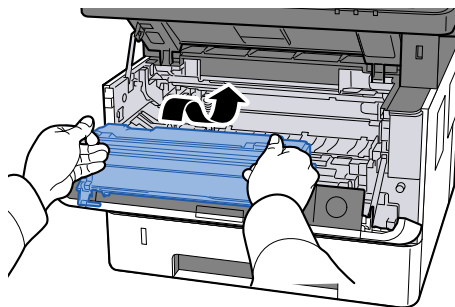

13 Setzen Sie Tonerbehälter und Entwicklereinheit wieder ein

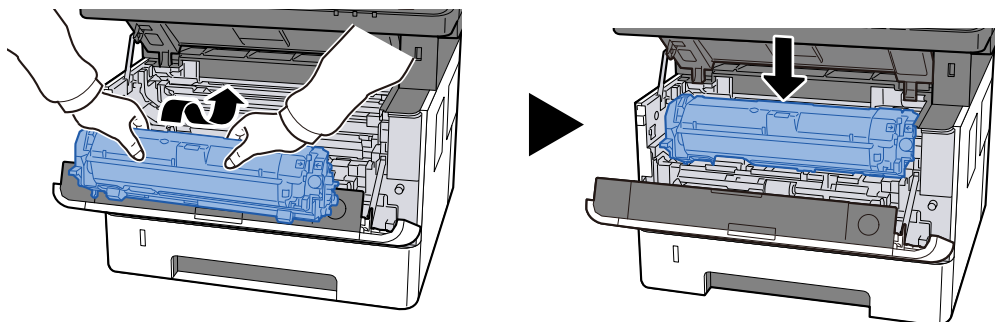

14 Obere Abdeckung schließen.

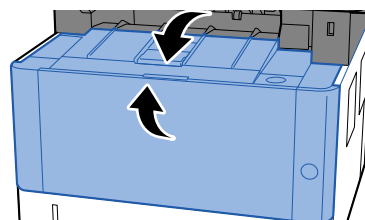


Entfernen Sie sämtliches in der hinteren Abdeckung und der Duplexeinheit gestaute Papier


✓ WICHTIG

Einige Teile im Gerät werden sehr heiß. Gehen Sie vorsichtig vor, da Verbrennungsgefahr besteht.


1 Öffnen Sie die hintere Abdeckung.

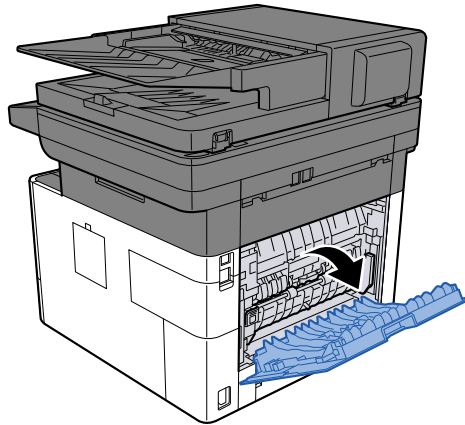


2 Das gestaute Papier entfernen.

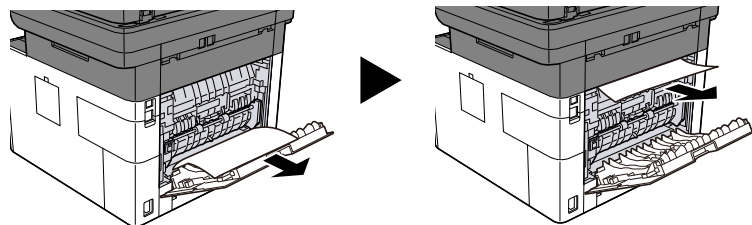


3 Öffnen Sie die feste Abdeckung D.

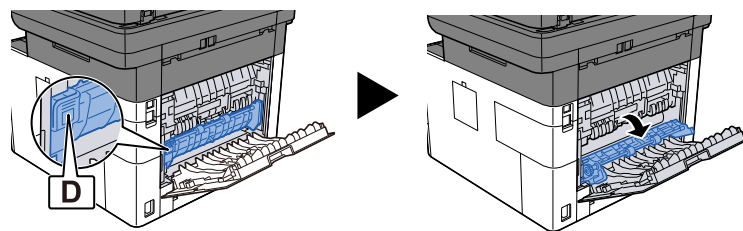


4 Das gestaute Papier entfernen.

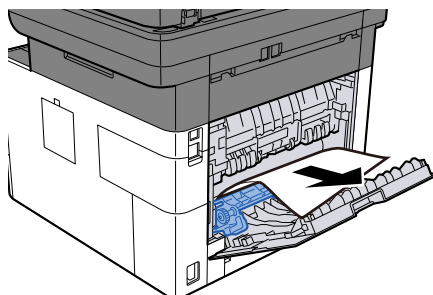


5 Ziehen Sie Kassette 1 so weit wie möglich heraus.

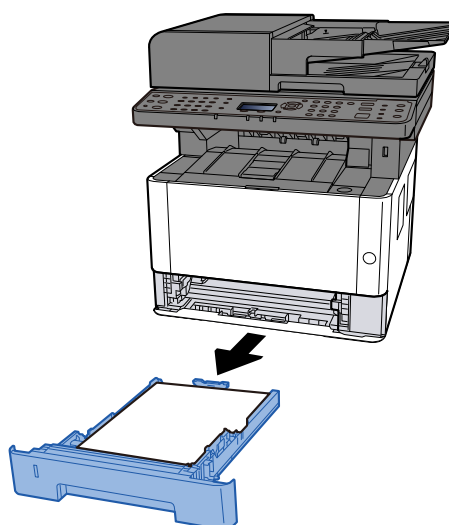


6 Die Einzugsabdeckung öffnen.

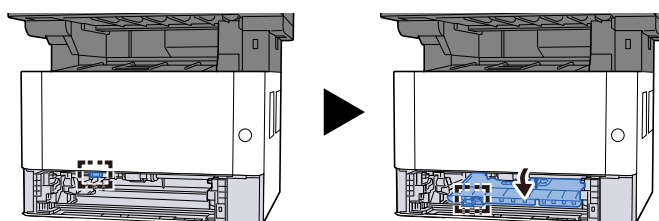


7 Das gestaute Papier entfernen.

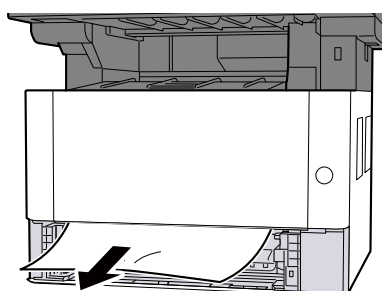


- 8** Setzen Sie die Abdeckung der Zuführung wieder an der ursprünglichen Position ein.

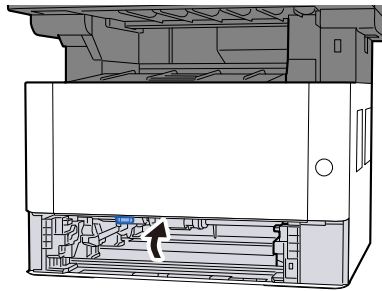


- 9** Kassette 1 wieder einschieben.

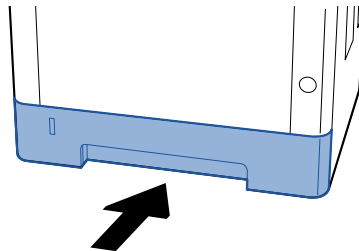


- 10** Bringen Sie die hintere Abdeckung wieder an der ursprünglichen Position an.

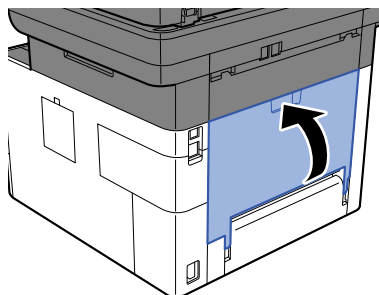

- 11** Obere Abdeckung öffnen.

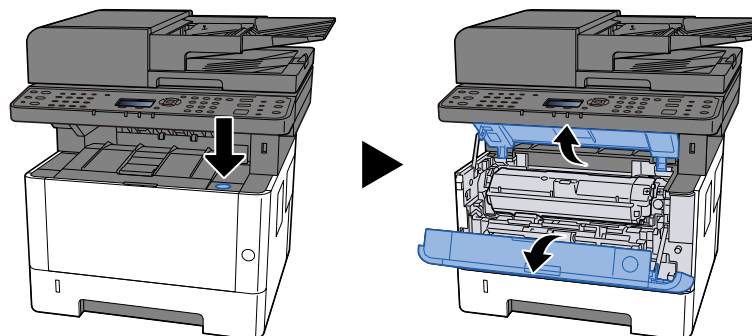

12 Obere Abdeckung schließen.

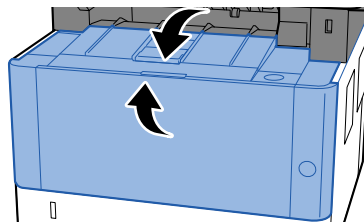


Gestautes Papier im Vorlageneinzug entfernen (Autom. Wenden)


✓ WICHTIG

Wenn das Papier beim Entfernen reißt, achten Sie darauf, alle Papierstücke aus dem Geräteinneren zu entfernen. Im Gerät zurückgebliebene Papierstücke können zu weiteren Papierstaus führen.


1 Die Originale von der Originalablage nehmen.

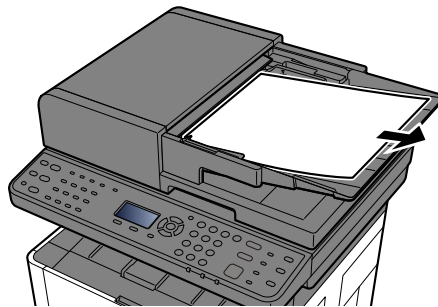

2 Öffnen Sie die obere Abdeckung und entfernen Sie das gestaute Papier.

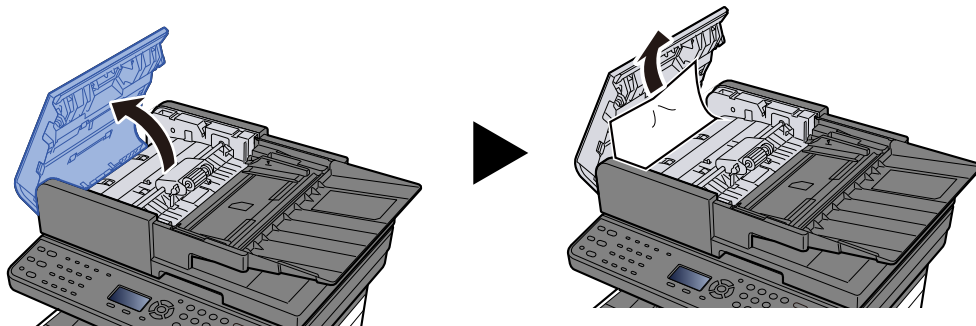

3 Nehmen Sie die Originale aus dem Vorlageneinzug.

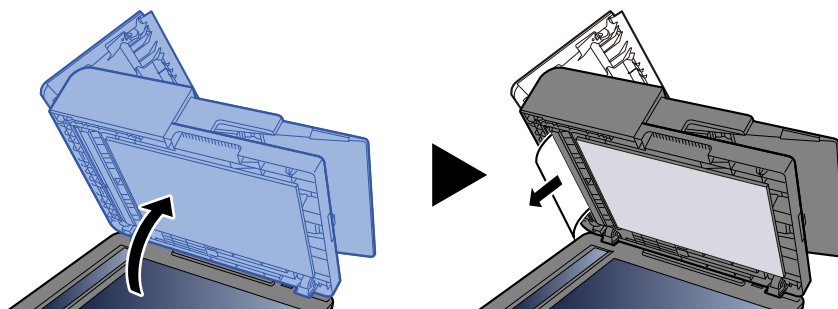

4 Die Abdeckung wieder an der ursprünglichen Position anbringen.

