


Papierstaus beseitigen

Bei einem Papierstau wird "Papierstau" angezeigt und das Gerät hält an. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um den Papierstau zu beseitigen.

Stauanzeigen

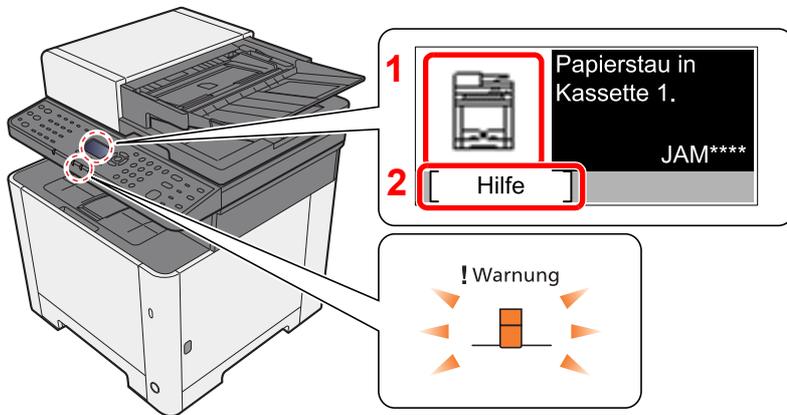


- 1 Zeigt die Position des Papierstaus an.
- 2 Zeigt die Hilfenmeldungen an.

HINWEIS

Für weitere Hinweise zu den Hilfenmeldungen siehe auch

➔ [Hilfe Anzeige \(Seite 2-14\)](#)

Bei einem Papierstau werden der Ort des Papierstaus sowie die Anweisungen zur Behebung des Staus angezeigt.

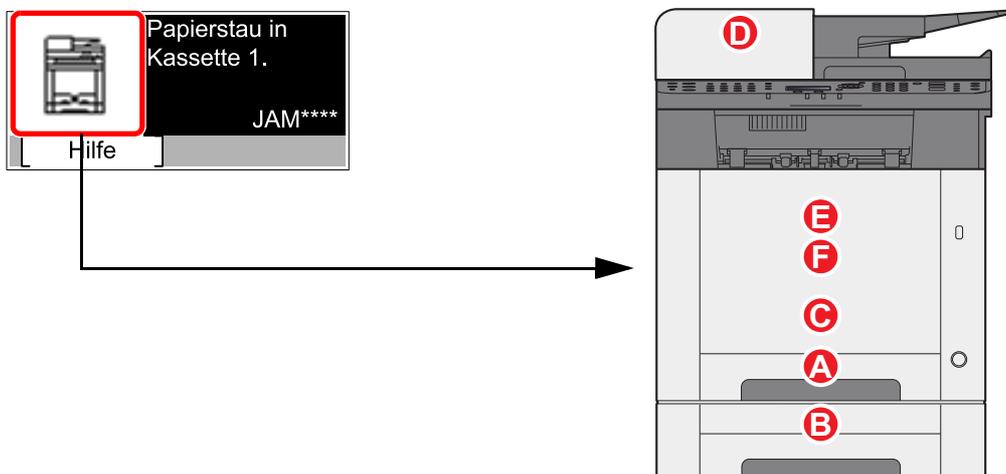

Stauanzeige	Position des Papierstaus	Siehe
A	Kassette 1	Seite 10-34
B	Kassette 2	Seite 10-35
C	Universalzufuhr	Seite 10-37
D	Vorlageneinzug	Seite 10-43
E	Duplexeinheit	Seite 10-40
F	Hintere Abdeckung 1	Seite 10-40


Nachdem der Stau beseitigt wurde, heizt das Gerät erneut auf und die Fehlermeldung wird gelöscht. Das Gerät fährt mit der Seite fort, die gerade gedruckt wurde, als der Papierstau auftrat.

Papierstau in Kassette 1 beseitigen


VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


1 Kassette 1 bis zum Anschlag herausziehen.

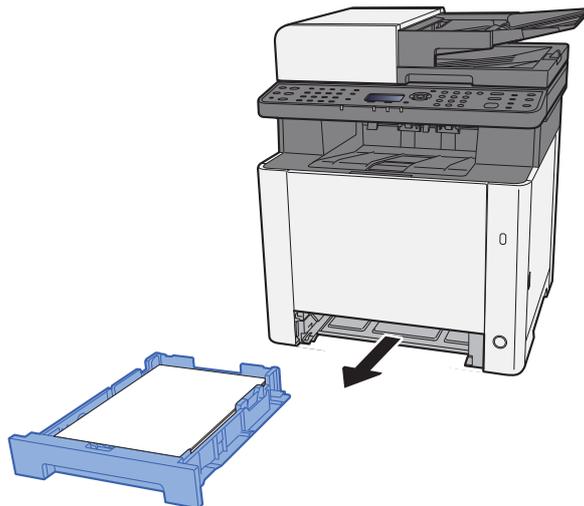

2 Das gestaute Papier entfernen.

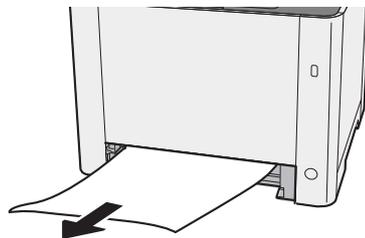

3 Kassette 1 wieder zurückschieben.

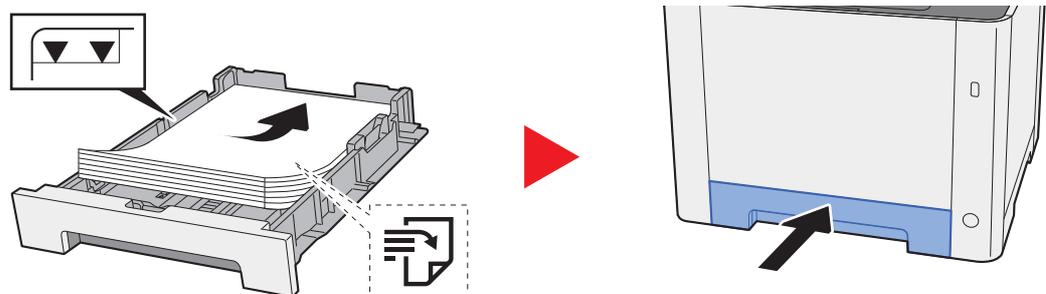


Papierstau in Kassette 2 beseitigen


VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


1 Hintere Abdeckung 2 öffnen.

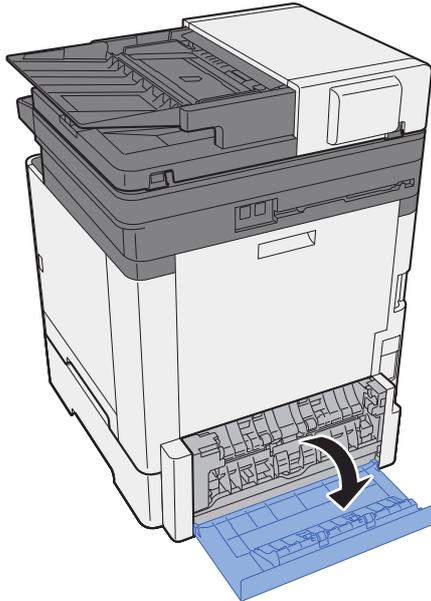


2 Das gestaute Papier entfernen.

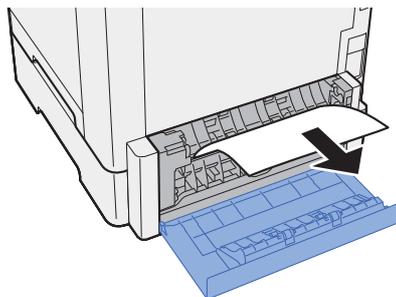


3 Hintere Abdeckung 2 schließen.

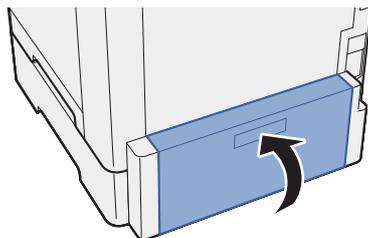


4 Kassette 2 bis zum Anschlag herausziehen.

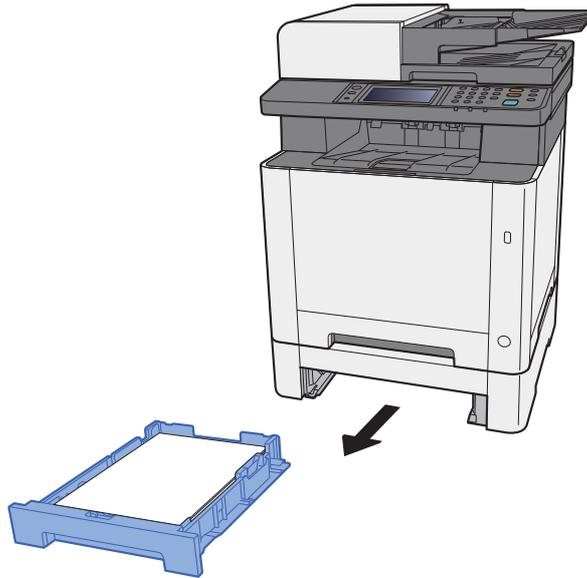

5 Das gestaute Papier entfernen.

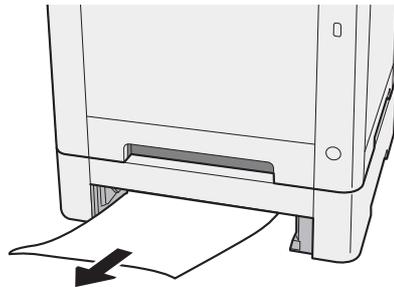

6 Kassette 2 wieder zurückschieben.

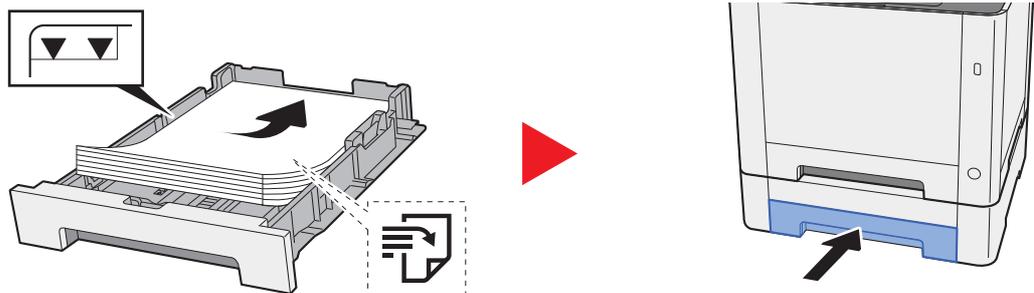


Papierstau in der Universalzufuhr beseitigen


VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


1 Das gestaute Papier entfernen.

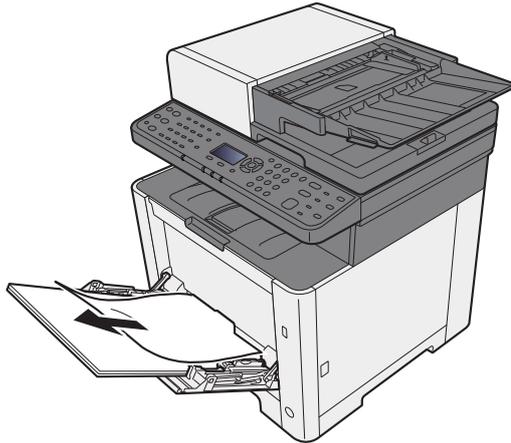


2 Das gesamte Papier entfernen.

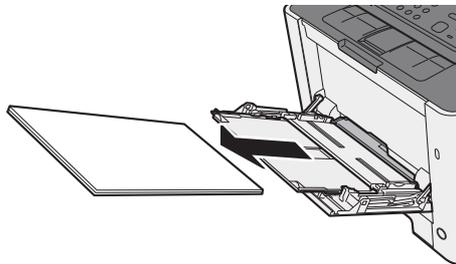


3 Universalzufuhr schließen.

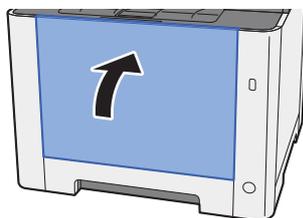


4 Kassette 1 bis zum Anschlag herausziehen.

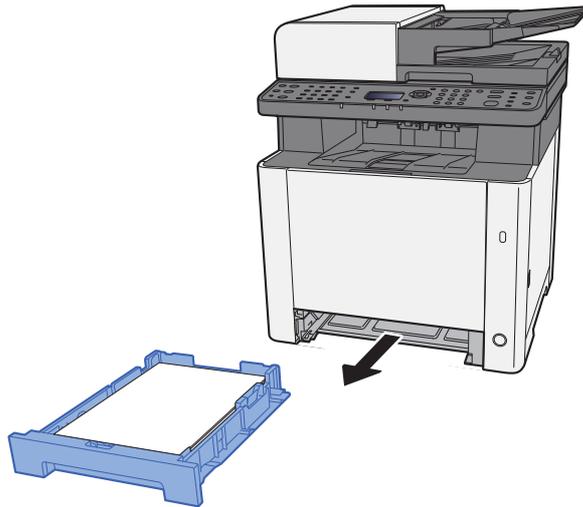


5 Einzugsabdeckung öffnen.

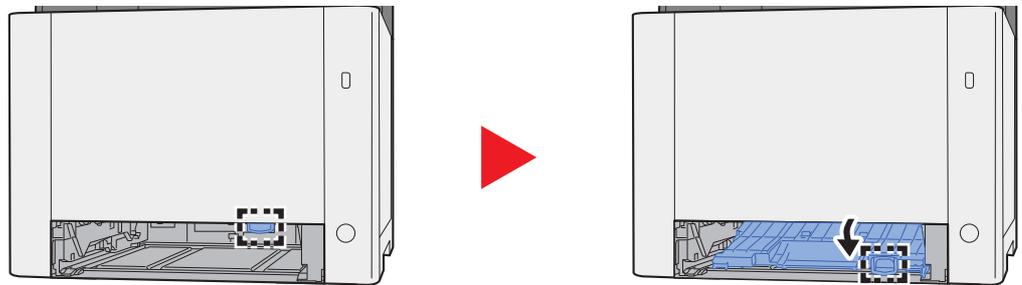


6 Das gestaute Papier entfernen.

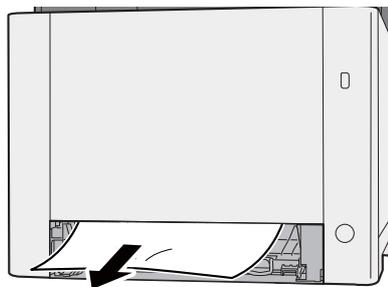


7 Einzugsabdeckung zurückschieben.

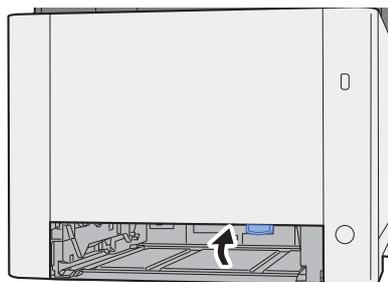


8 Kasette 1 wieder zurückschieben.

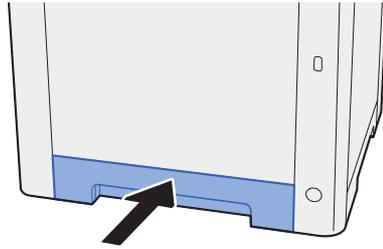

9 Universalzufuhr öffnen.

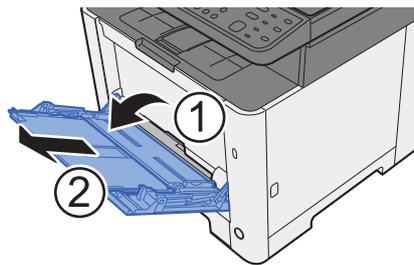

10 Papier wieder einlegen.

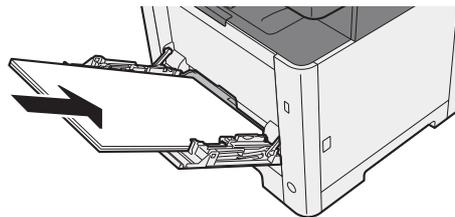


Papierstau in der hinteren Abdeckung 1 beseitigen


VORSICHT

Die Heizung ist sehr heiß. Diese Teile äußerst vorsichtig handhaben, um Verbrennungen zu vermeiden.


1 Hintere Abdeckung 1 öffnen.

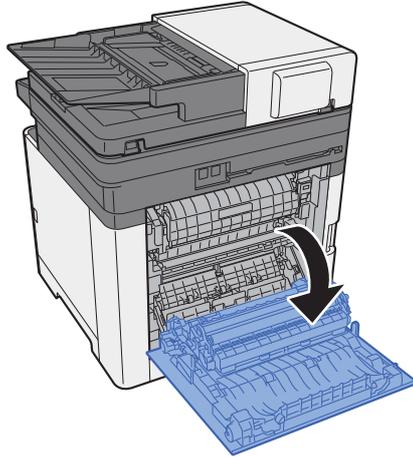


2 Das gestaute Papier entfernen.

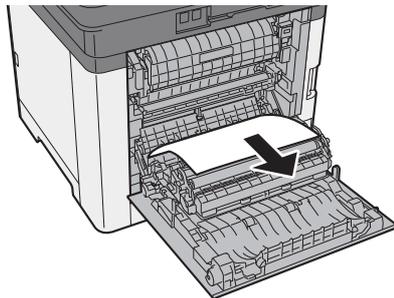


3 Abdeckung (A) öffnen.

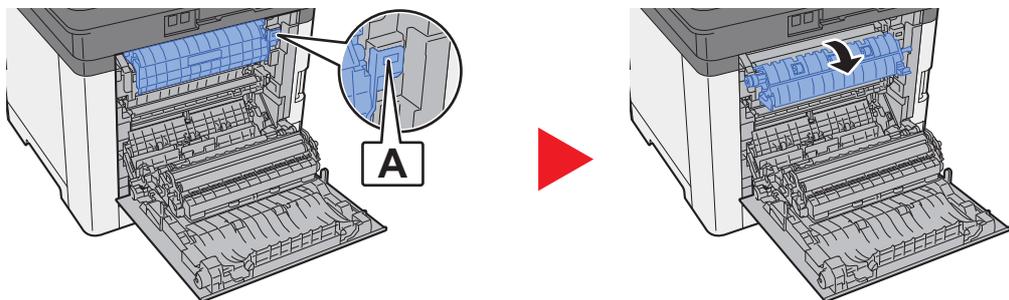


4 Das gestaute Papier entfernen.

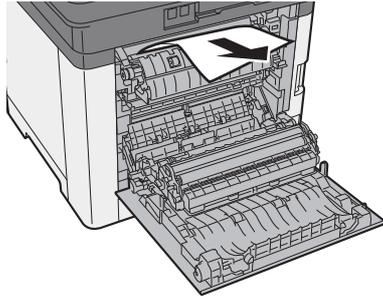


5 Einzugsabdeckung (B) öffnen.

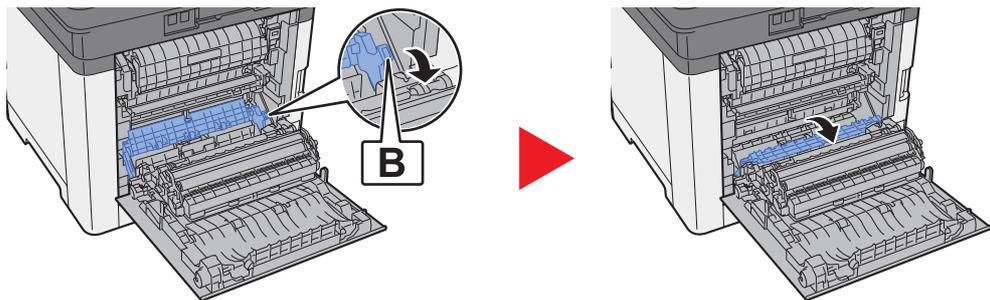


6 Das gestaute Papier entfernen.

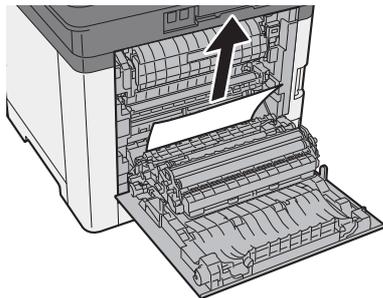


7 Duplexeinheit (C) öffnen.

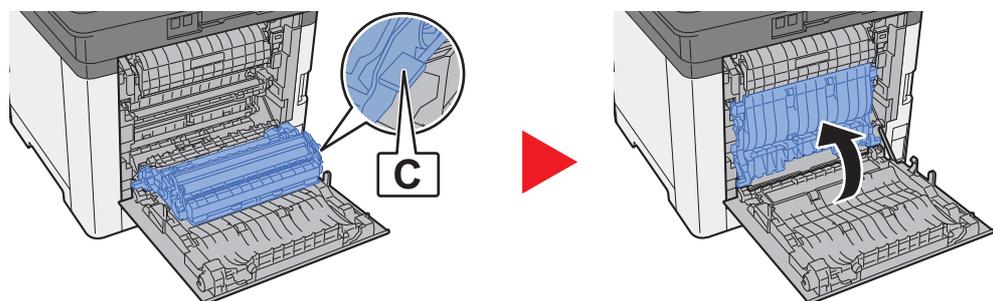

8 Das gestaute Papier entfernen.

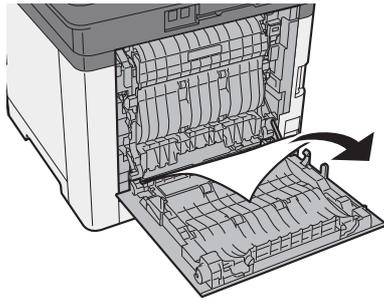

9 Hintere Abdeckung 1 schließen.

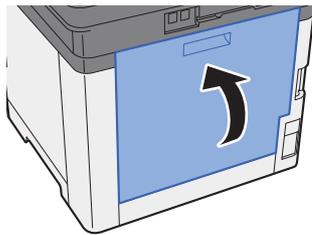


Papierstau im Vorlageneinzug beseitigen

VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


1 Original aus dem Vorlageneinzug entfernen.

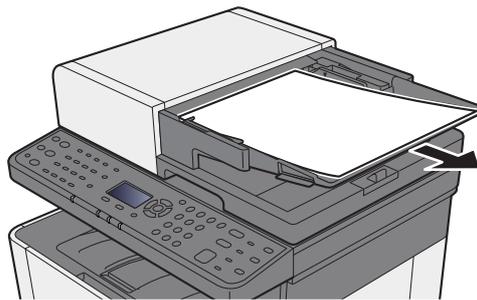

2 Vordere Abdeckung öffnen und das gestaute Papier entfernen.



3 Original aus dem Vorlageneinzug entfernen.

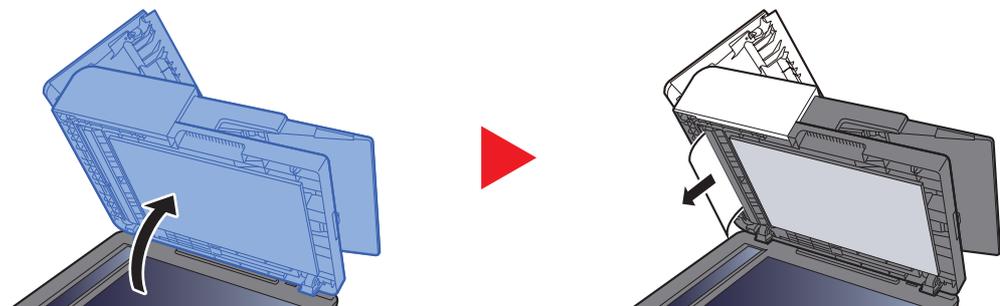

4 Abdeckung schließen.

