


## Papierstaus beseitigen

Bei einem Papierstau wird "Papierstau" angezeigt und das Gerät stoppt.

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um den Papierstau zu beseitigen.

### Stauanzeigen

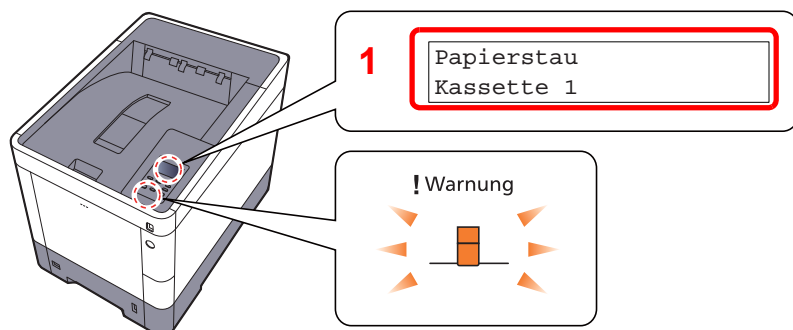

1 Zeigt die Position des Papierstaus an.

**HINWEIS**  
Bei Auftreten eines Staus im Drucker können über die Online-Hilfefunktion einfache Anweisungen zu dessen Beseitigung im Display angezeigt werden. Wählen Sie die Taste [Hilfe], wenn die Meldung Papierstau erscheint. Für weitere Hinweise zu den Hilfemeldungen siehe auch

➔ [Hilfe Anzeige \(Seite 2-12\)](#)

Bei einem Papierstau werden der Ort des Papierstaus sowie die Anweisungen zur Behebung des Staus angezeigt.

| Stauanzeige                       | Position des Papierstaus     | Siehe                      |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Papierstau<br>Universalzufuhr     | Universalzufuhr              | <a href="#">Seite 9-28</a> |
| Papierstau<br>Cassette 1 (~4)     | Kassetten 1 bis 4            | <a href="#">Seite 9-30</a> |
| Hintere Abdeckung                 | Hintere Abdeckung 1 (Einzug) | <a href="#">Seite 9-31</a> |
| Papierstau<br>Hintere Abdeckung 2 | Hintere Abdeckung 2          | <a href="#">Seite 9-32</a> |
| Papierstau<br>Hintere Abdeckung 3 | Hintere Abdeckung 3          | <a href="#">Seite 9-34</a> |
| Papierstau<br>Hintere Abdeckung   | Hintere Abdeckung 1          | <a href="#">Seite 9-35</a> |
| Papierstau<br>Duplexeinheit       | Duplexeinheit                | <a href="#">Seite 9-37</a> |

Nachdem der Stau beseitigt wurde, heizt das Gerät erneut auf und die Fehlermeldung wird gelöscht. Das Gerät fährt mit der Seite fort, die gerade gedruckt wurde als der Papierstau auftrat.

## Vorbeugung von Papierstaus

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt werden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.




### VORSICHT


Die Heizung ist sehr heiß. Diese Teile äußerst vorsichtig handhaben, um Verbrennungen zu vermeiden.

## Universalzufuhr


1

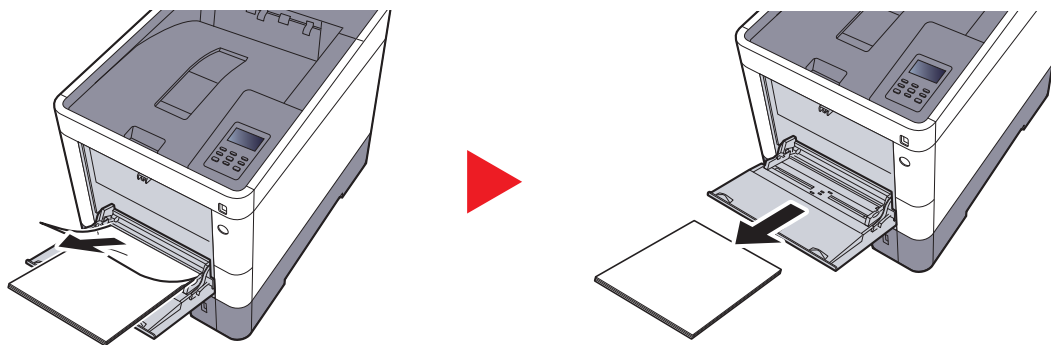


2

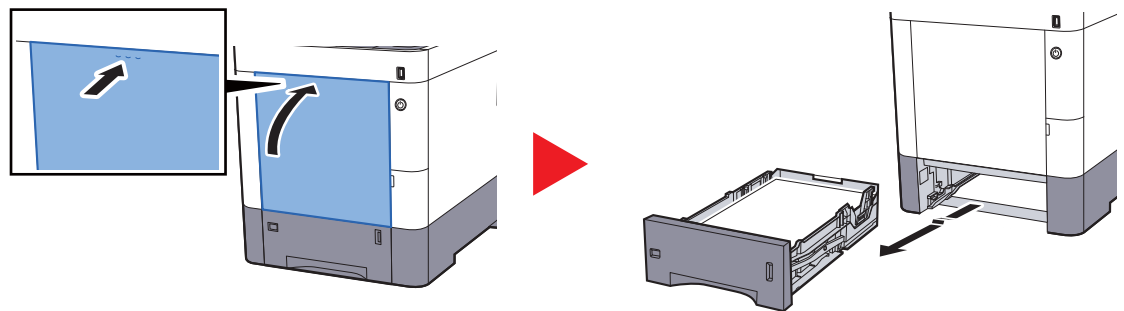



3

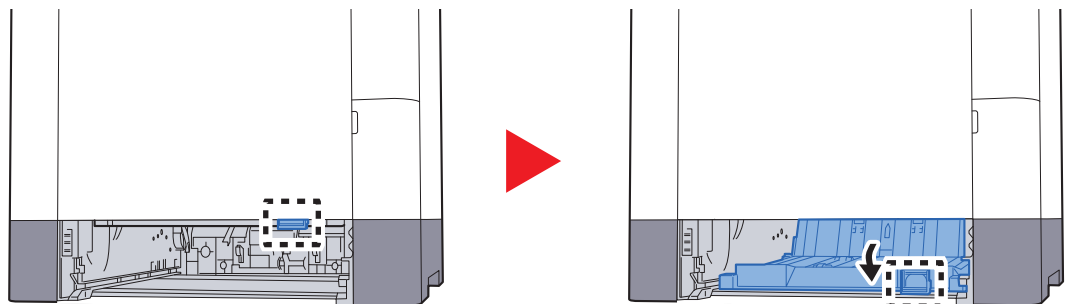



4

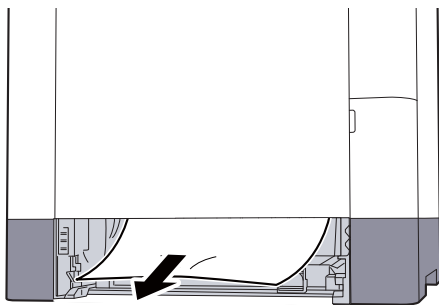

5

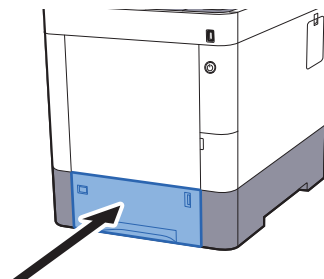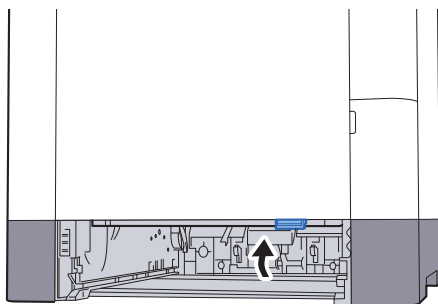


6

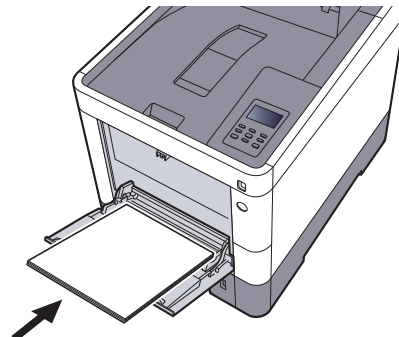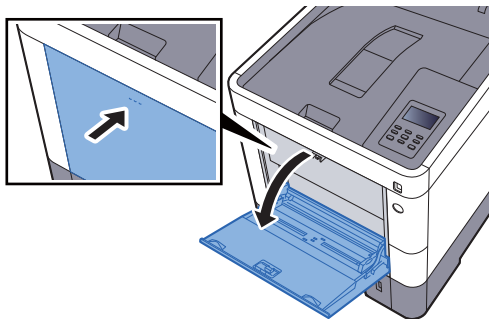


## Kassetten 1 bis 4

Papierstaus in den Kassetten 1 bis 4 werden auf die gleiche Weise beseitigt. Der folgende Abschnitt beschreibt dies exemplarisch an Kassette 1.

1

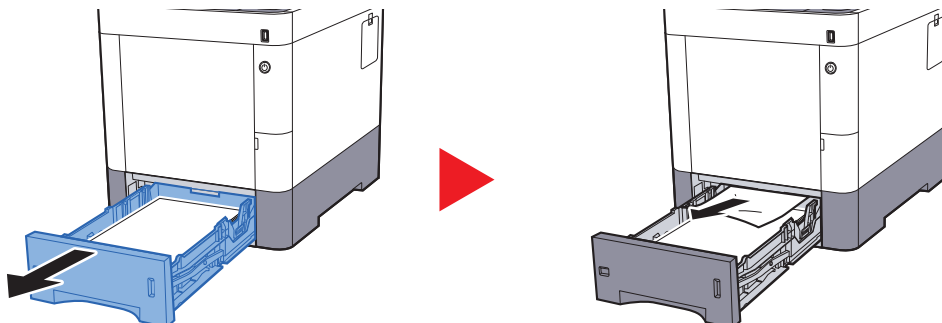


2

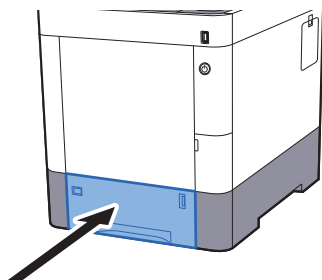

## Hintere Abdeckung 1 (Einzug)


1

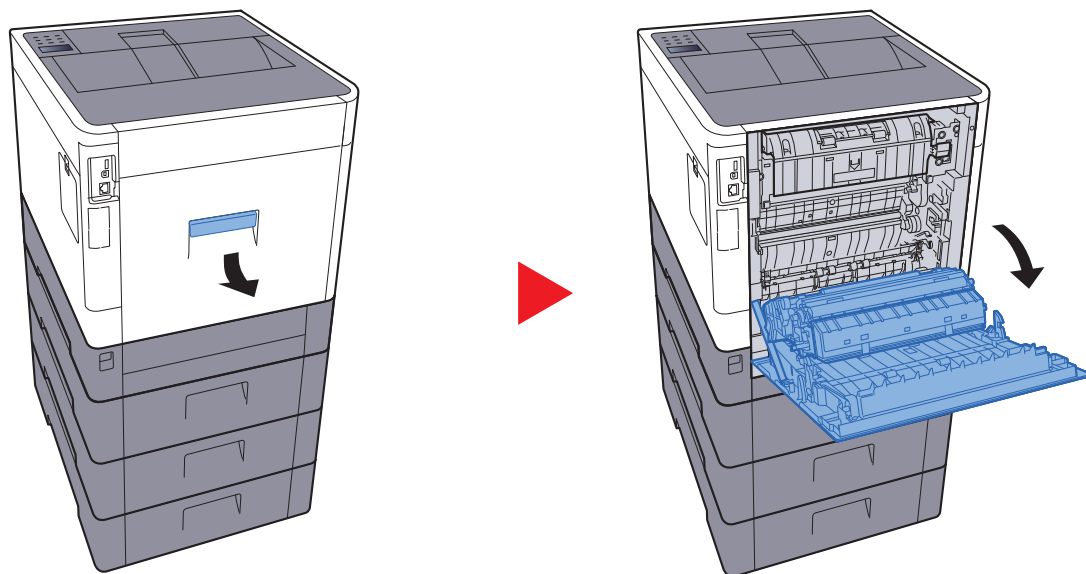



### VORSICHT

Einige Teile im Inneren des Geräts können sehr heiß sein. Gehen Sie mit Sorgfalt vor, um keine Verbrennungen zu erleiden.


2

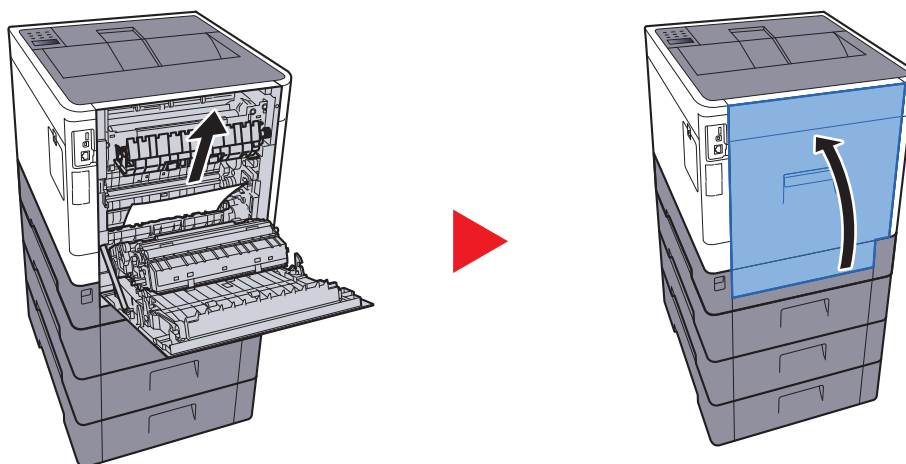

3

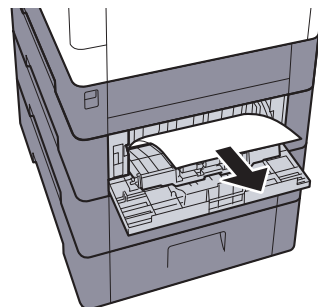
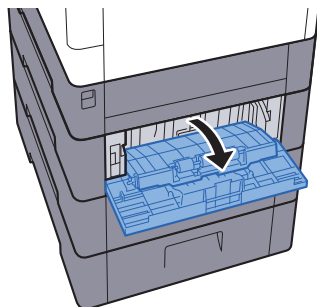


4

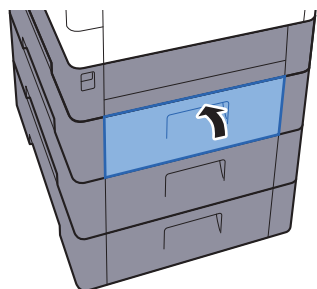

## Hintere Abdeckung 2

1

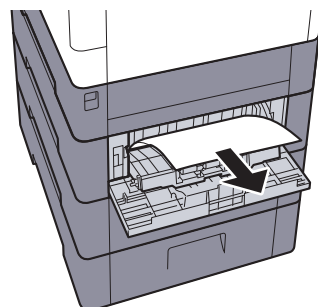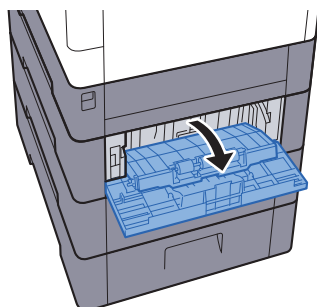


### HINWEIS



Kann der Papierstau nicht beseitigt werden, versuchen Sie nicht, ihn gewaltsam zu beseitigen.

➔ [Hintere Abdeckung 1 \(Einzug\) \(Seite 9-31\)](#)


**2**

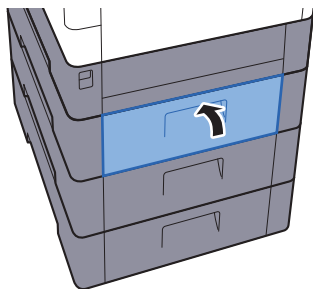

**3**

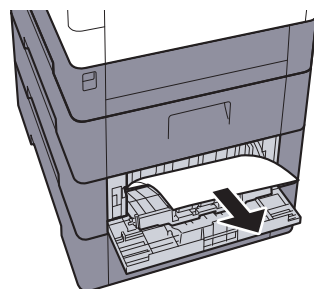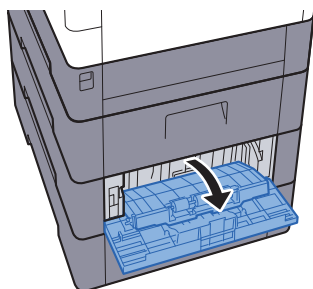


**4**

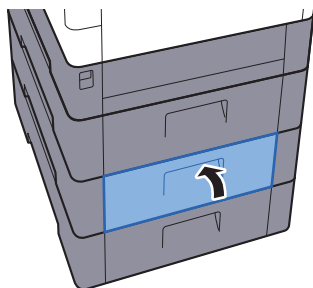

## Hintere Abdeckung 3

1

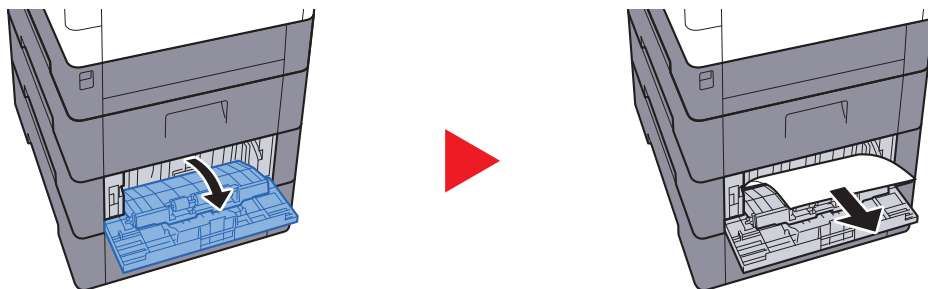


### HINWEIS

Kann der Papierstau nicht beseitigt werden, versuchen Sie nicht, ihn gewaltsam zu beseitigen.

➔ [Hintere Abdeckung 1 \(Einzug\) \(Seite 9-31\)](#)


2

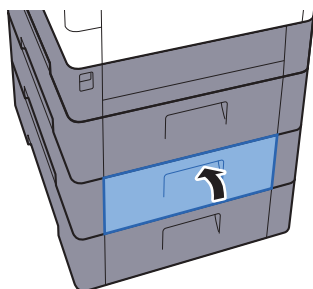



## Hintere Abdeckung 1


1

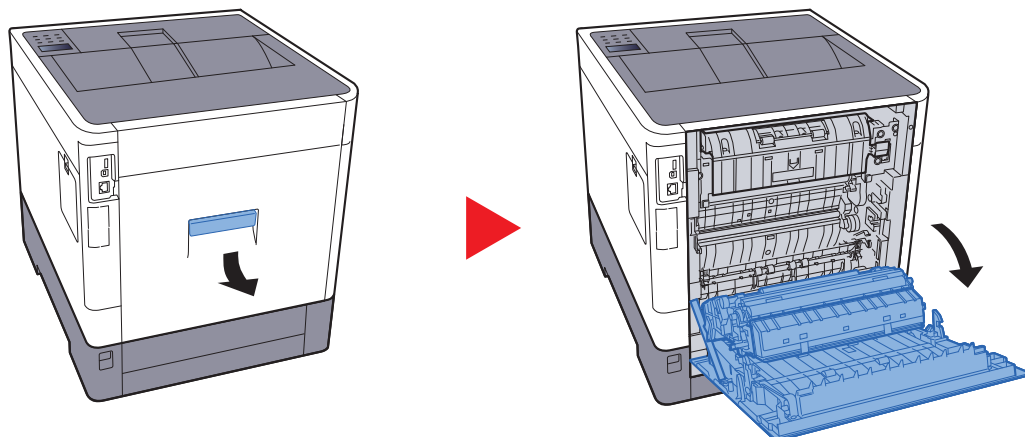


### VORSICHT

Einige Teile im Inneren des Geräts können sehr heiß sein. Gehen Sie mit Sorgfalt vor, um keine Verbrennungen zu erleiden.


2

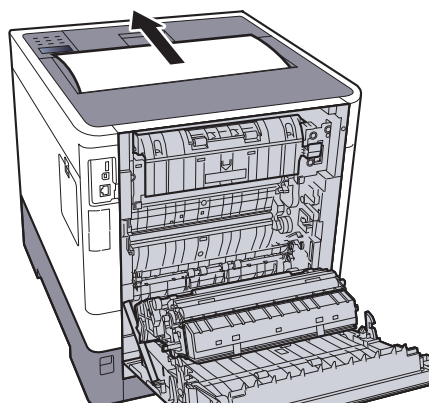


3

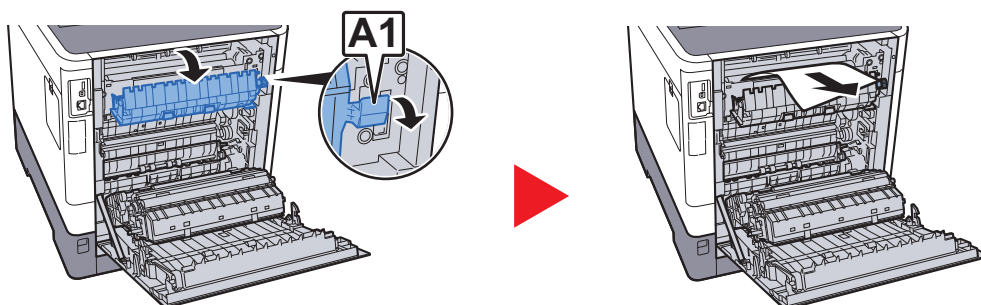


4

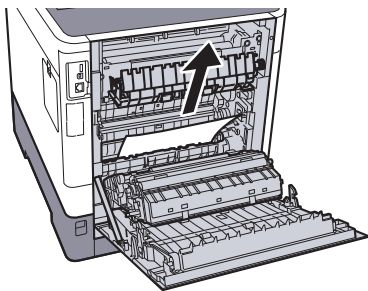

5

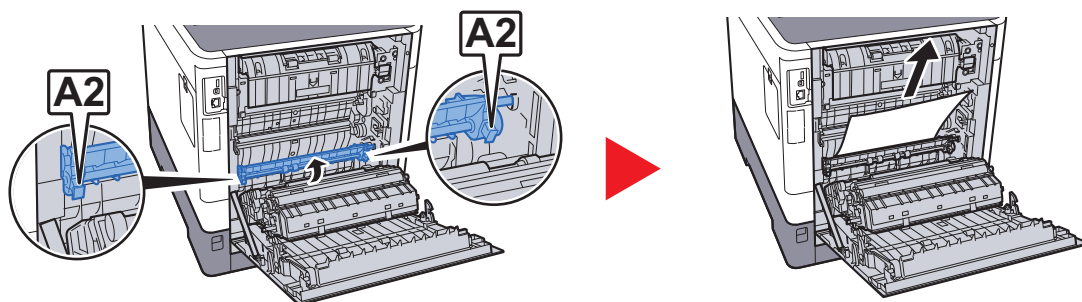


6

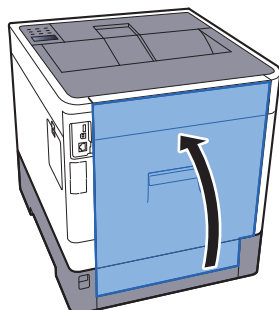

## Duplexeinheit


1

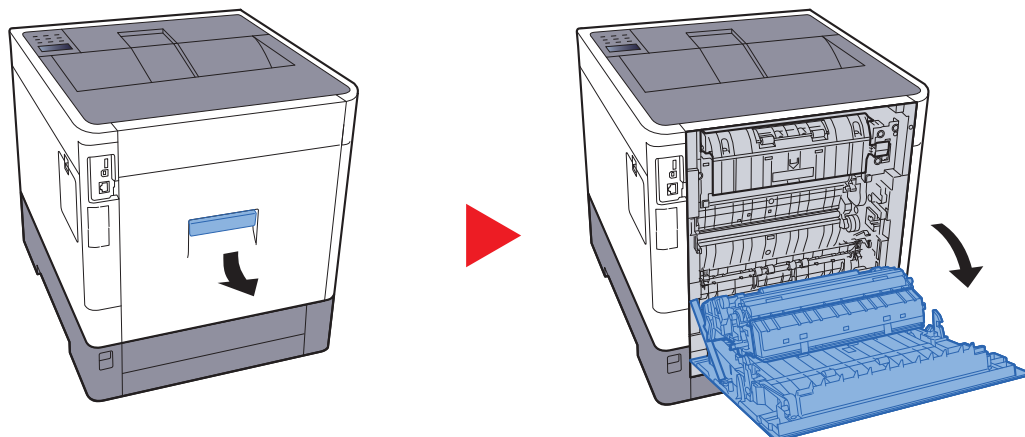


### VORSICHT

Einige Teile im Inneren des Geräts können sehr heiß sein. Gehen Sie mit Sorgfalt vor, um keine Verbrennungen zu erleiden.


2

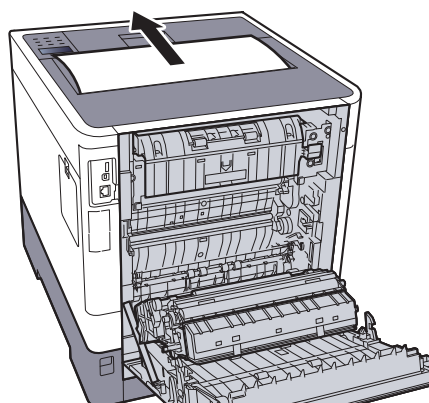


3

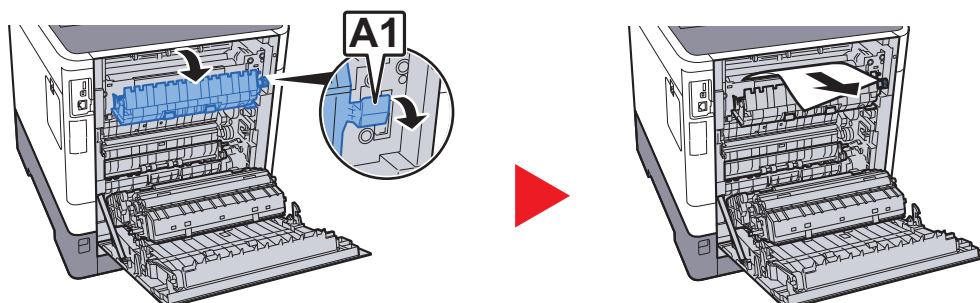


4

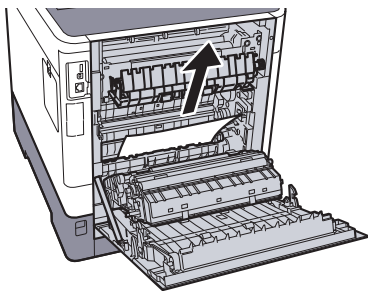


5

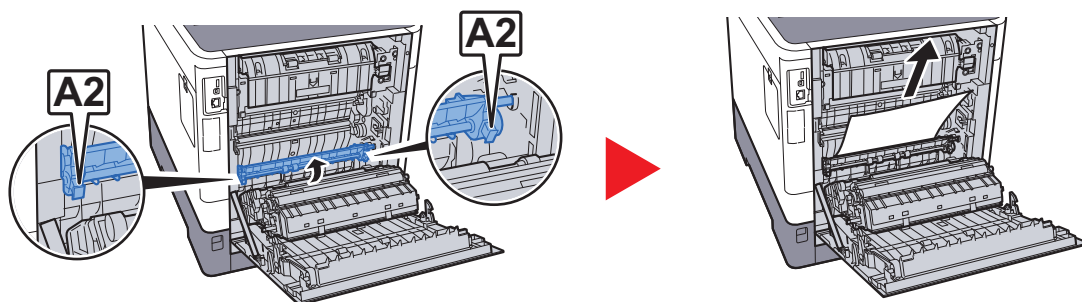

6

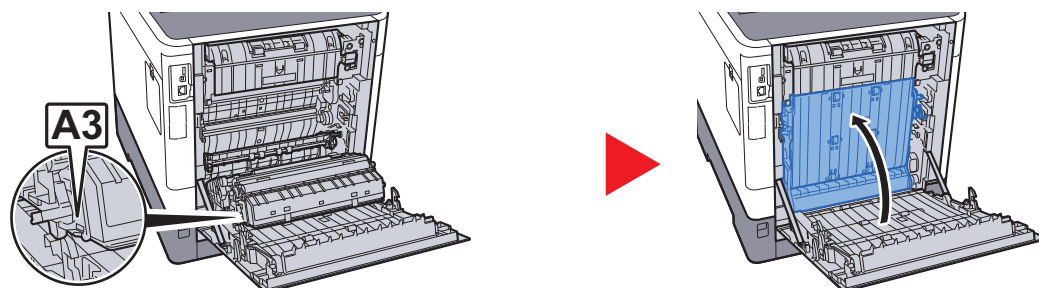

7

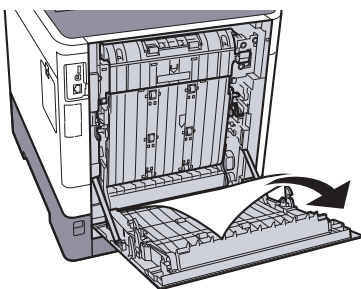

**8**

