

Papierstaus beseitigen

Falls ein Papierstau auftritt, hält das Gerät an. Die Position des Papierstaus wird zusammen mit der folgenden Meldung in der Berührungsanzeige angezeigt.

"Papierstau."


Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um den Papierstau zu beseitigen.

Stauanzeigen



- 1 Zeigt die Position des Papierstaus an.
- 2 Ruft den vorherigen Schritt auf.
- 3 Ruft den nächsten Schritt auf.
- 4 Beschreibt die Vorgehensweise zur Papierstaubeseitigung.

Wenn ein Papierstau auftritt, wird die Position des Staus wie nachstehend abgebildet durch Buchstaben angezeigt, die der jeweiligen Position im Gerät entsprechen. Außerdem werden Anweisungen zur Staubeseitigung eingeblendet.

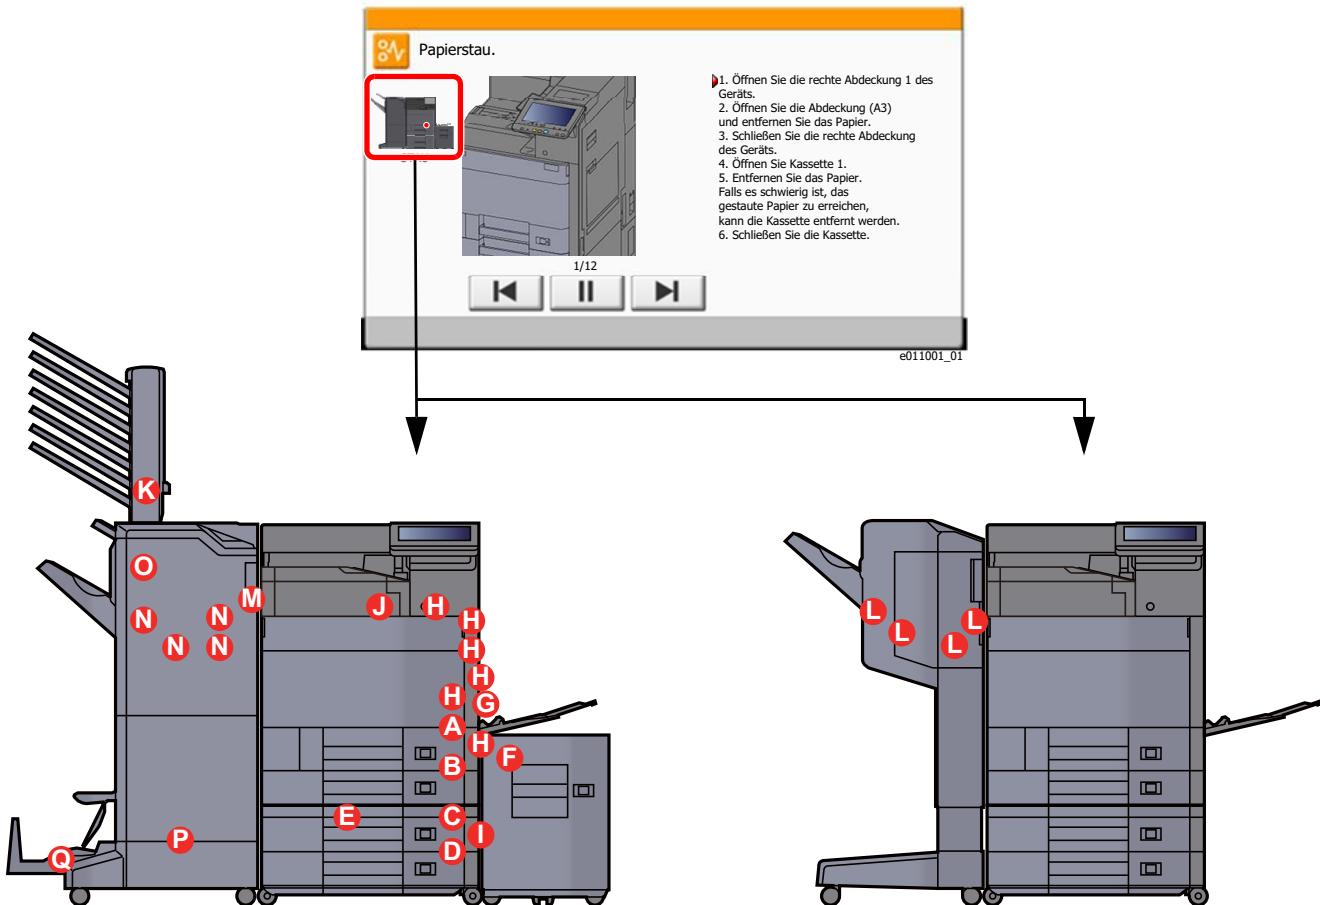

Stauanzeige	Position des Papierstaus	Siehe
A	Kassette 1	Seite 10-37
B	Kassette 2	Seite 10-40
C	Kassette 3 (2 x 500 Blatt)	Seite 10-43
	Kassette 3 (1 x 1.500 Blatt)	Seite 10-45
D	Kassette 4 (2 x 500 Blatt)	Seite 10-43
E	Kassette 4 (2 x 1.500 Blatt)	Seite 10-47
F	Kassette 5 (Seitliche Papierzufuhr)	Seite 10-50
G	Universalzufuhr	Seite 10-52
H	Rechte Abdeckung 1	Seite 10-53
I	Rechte Abdeckung 2	Seite 10-57
J	Übergabeeinheit	Seite 10-60
K	Mailbox Sorter	Seite 10-61
L	1.000-Blatt-Dokumentenfinisher	Seite 10-62
M	4.000-Blatt-Dokumentenfinisher (Innere Ablage)	Seite 10-65
N	4.000-Blatt-Dokumentenfinisher (Fach A)	Seite 10-67
O	4.000-Blatt-Dokumentenfinisher (Fach B)	Seite 10-70
P	Falteinheit	Seite 10-73
Q	Faltfach	Seite 10-79


Nachdem der Stau beseitigt wurde, heizt das Gerät erneut auf und die Fehlermeldung wird gelöscht. Das Gerät fährt mit der Seite fort, die gerade gedruckt wurde, als der Papierstau auftrat.

Papierstau in Kassette 1 beseitigen


VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


- 1 Falls die seitliche Papierzufuhr installiert ist, müssen Sie diese beiseite schieben.

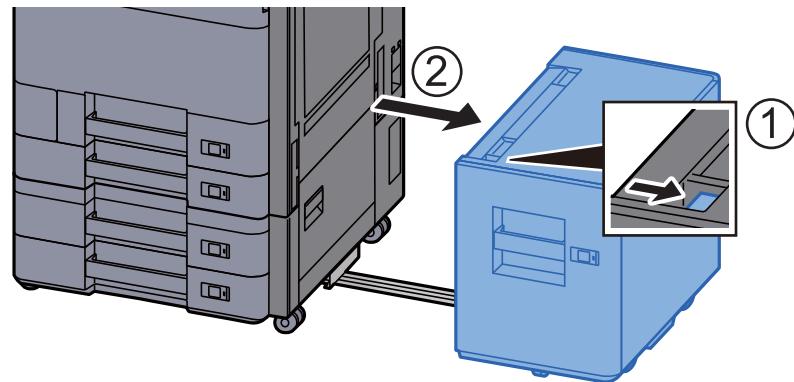


- 2 Rechte Abdeckung 1 öffnen.

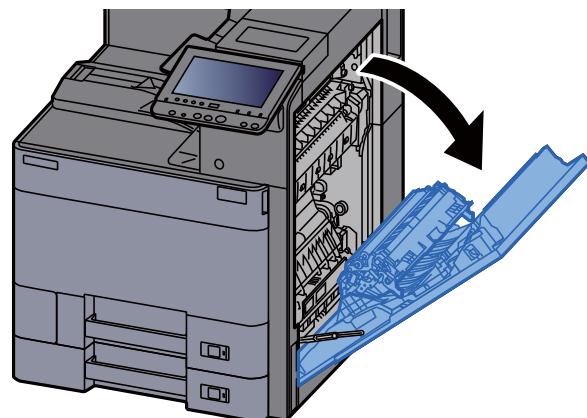


- 3 Abdeckung (A3) öffnen.

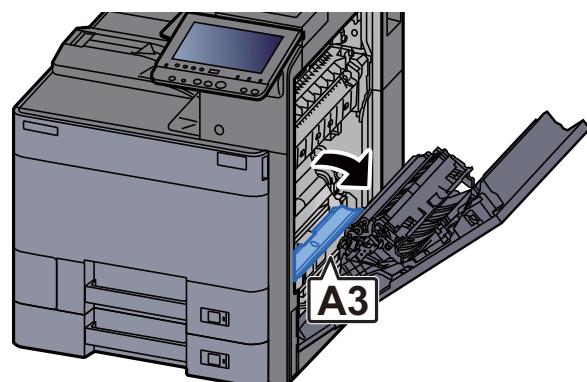


- 4 Das gestaute Papier entfernen.

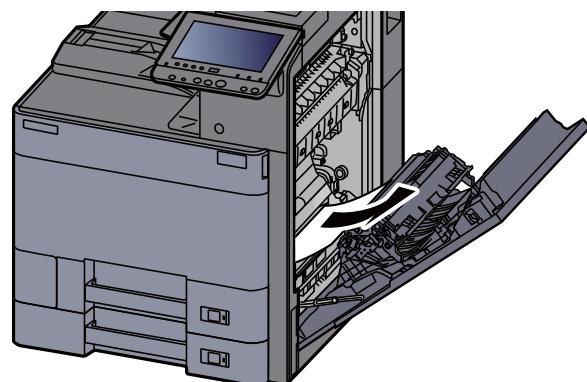


5 Abdeckung schließen.

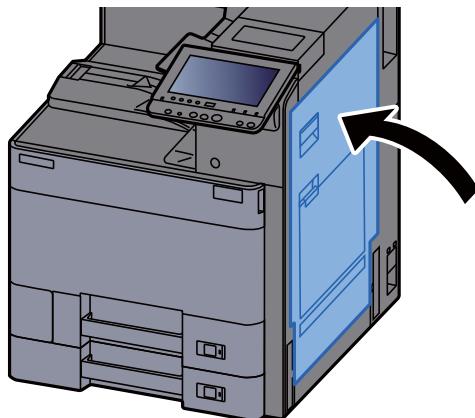

6 Kassette 1 bis zum Anschlag herausziehen.

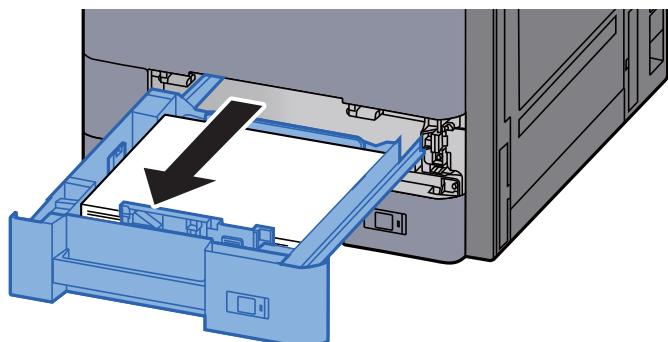


7 Das gestaute Papier entfernen.

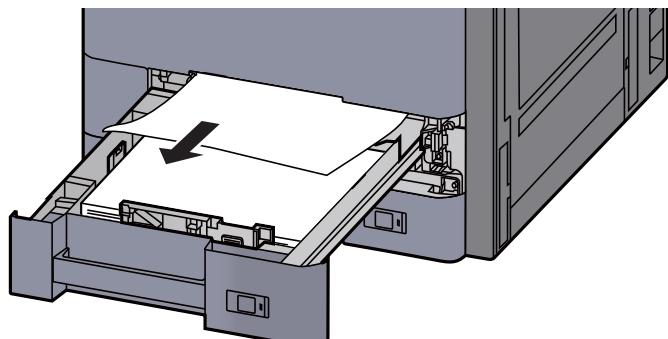


 **HINWEIS**


Falls das Papier im Geräteinneren schwer zu erreichen ist, kann die Kassette zur leichteren Papierstaubeseitigung entnommen werden.

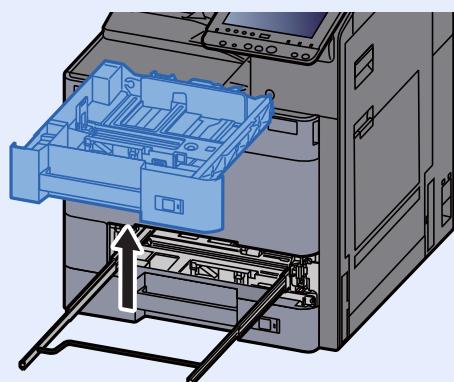

8 Kassette 1 wieder zurückschieben.

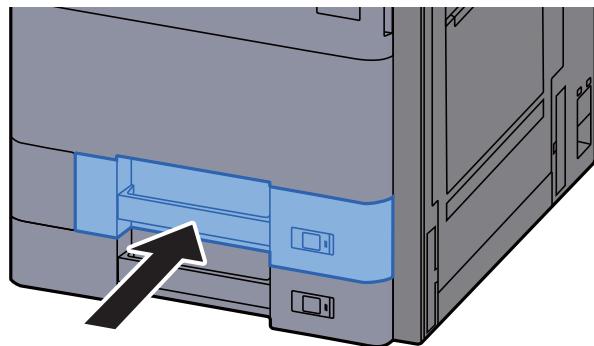

9 Falls die optionale seitliche Papierzufuhr installiert ist, müssen Sie diese wieder an die ursprüngliche Position schieben.

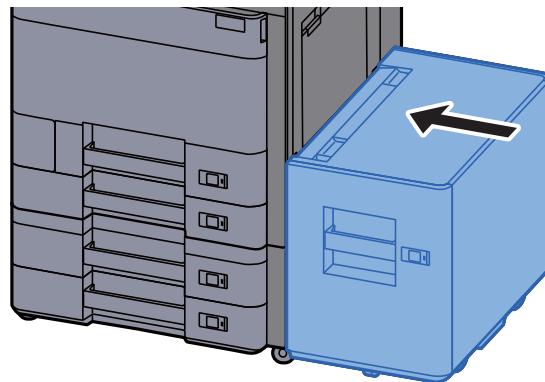


Papierstau in Kassette 2 beseitigen


! VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


1 Falls die seitliche Papierzufuhr installiert ist, müssen Sie diese beiseite schieben.

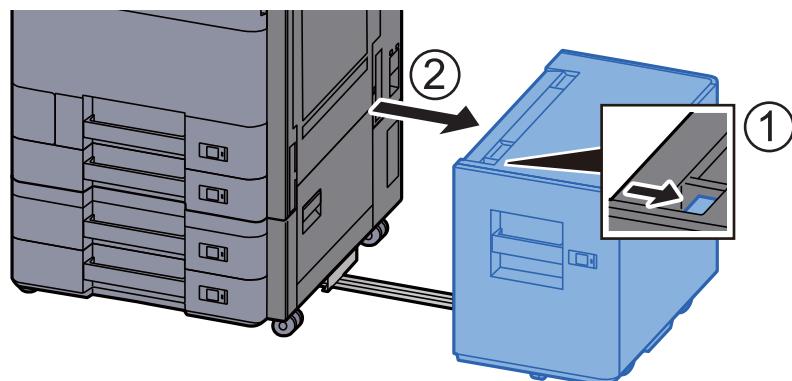


2 Rechte Abdeckung 1 öffnen.

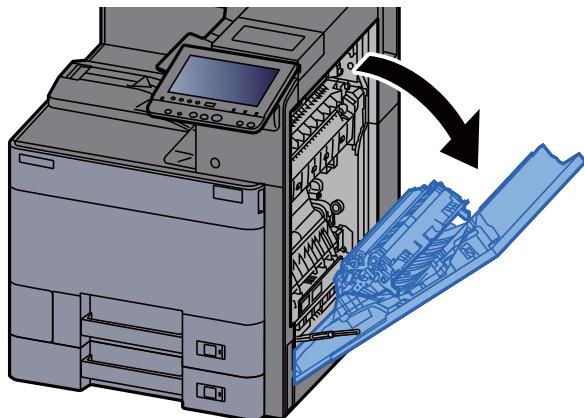


3 Duplexeinheit (A5) schließen.

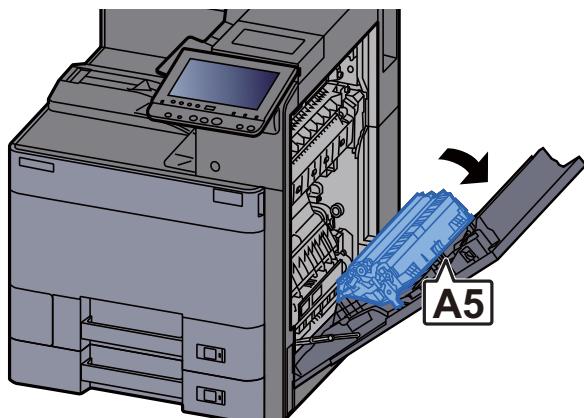


4 Das gestaute Papier entfernen.

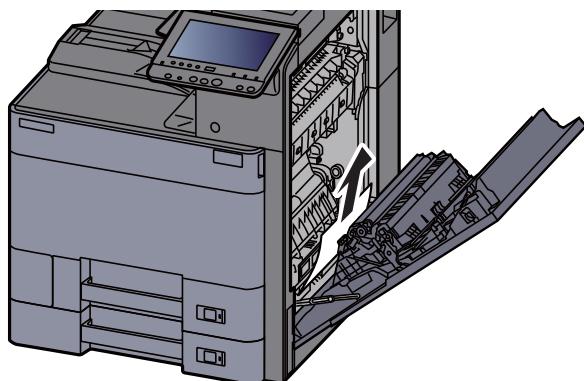


5 Abdeckung schließen.

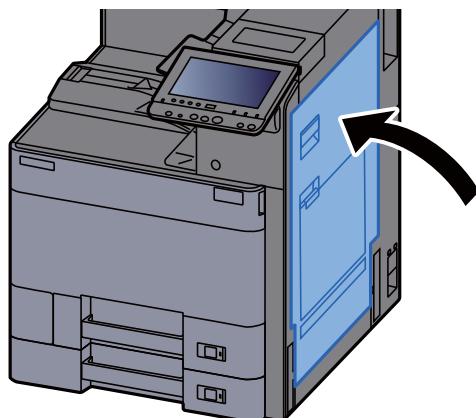

- 6 Kassette 2 bis zum Anschlag herausziehen.

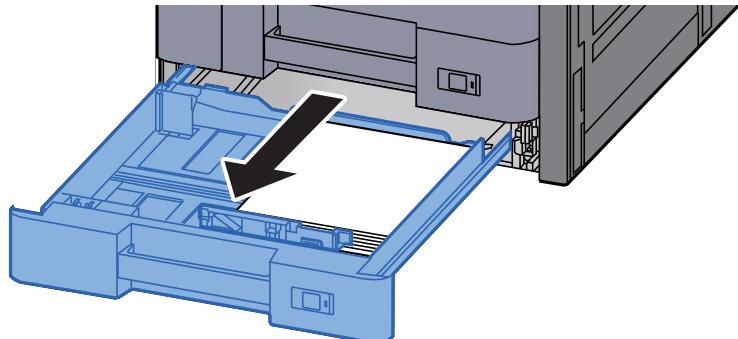


- 7 Das gestaute Papier entfernen.

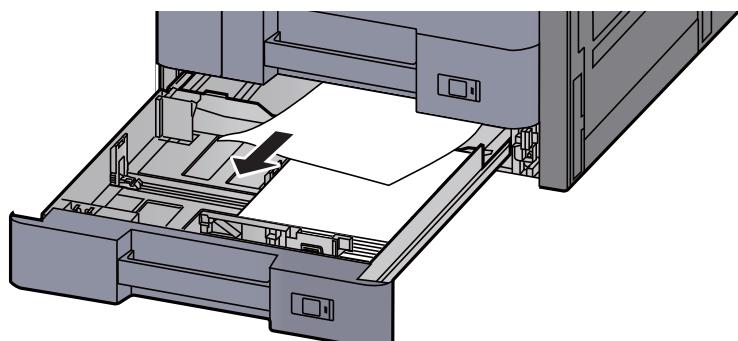


 **HINWEIS**


Falls das Papier im Geräteinneren schwer zu erreichen ist, kann die Kassette zur leichteren Papierstaubeseitigung entnommen werden.

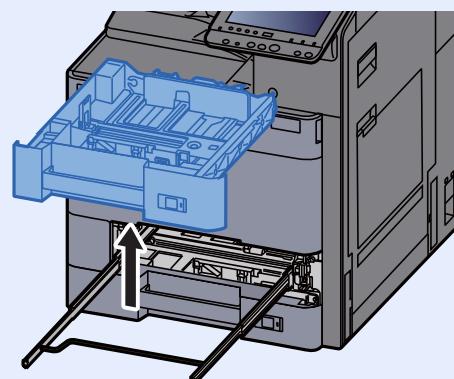

- 8 Kassette 2 wieder zurückziehen.

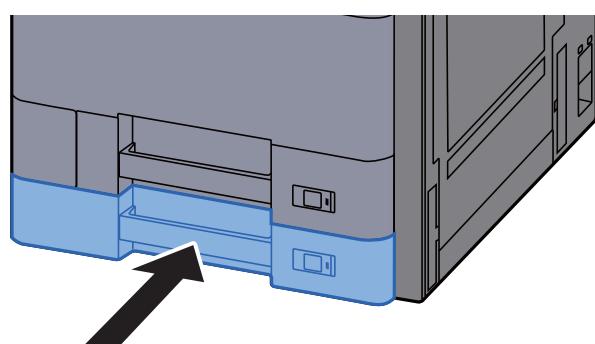

- 9 Falls die optionale seitliche Papierzufuhr installiert ist, müssen Sie diese wieder an die ursprüngliche Position schieben.

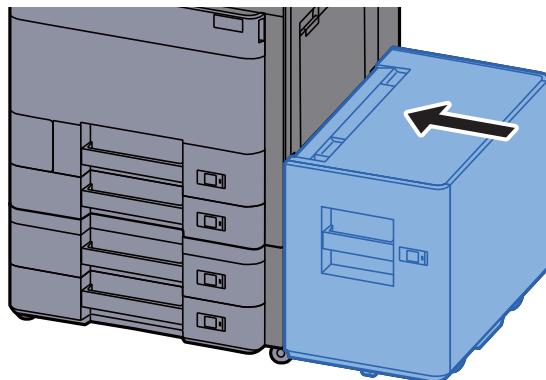


Papierstau in Kassetten 3 und 4 (2 x 500 Blatt) beseitigen

Zur Beseitigung von Papierstaus in Kassette 3 gehen Sie wie folgt vor.


VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


- 1 Falls die seitliche Papierzufuhr installiert ist, müssen Sie diese beiseite schieben.

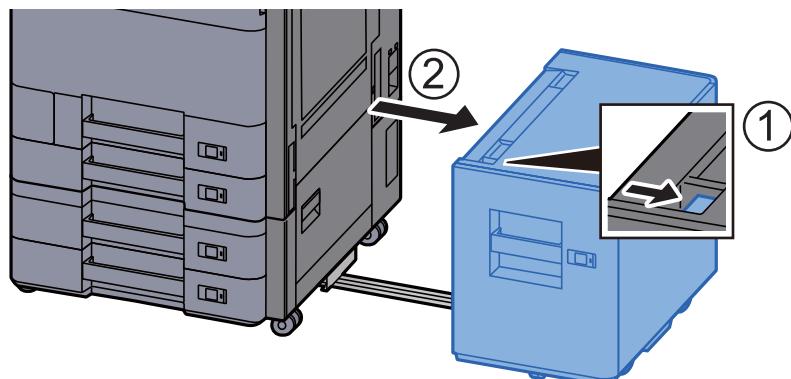


- 2 Rechte Abdeckung 2 öffnen.

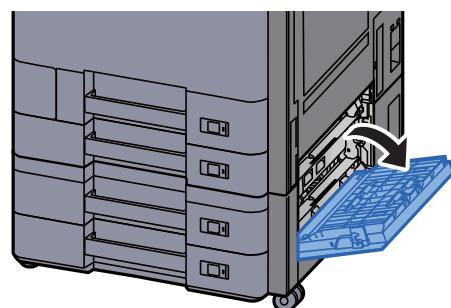


3 Das gestaute Papier entfernen.

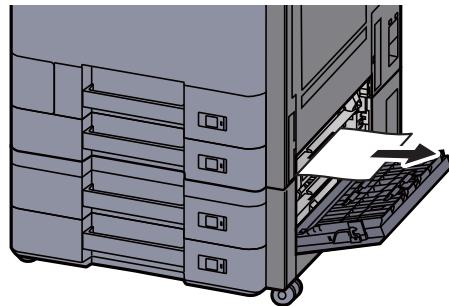

4 Kassette 3 bis zum Anschlag herausziehen.

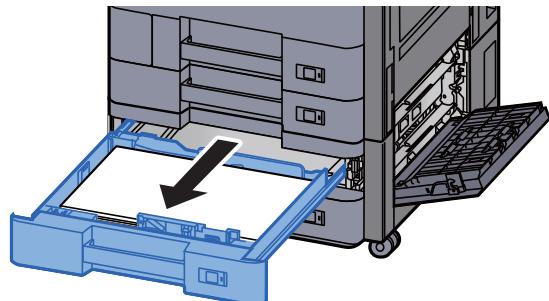


5 Das gestaute Papier entfernen.

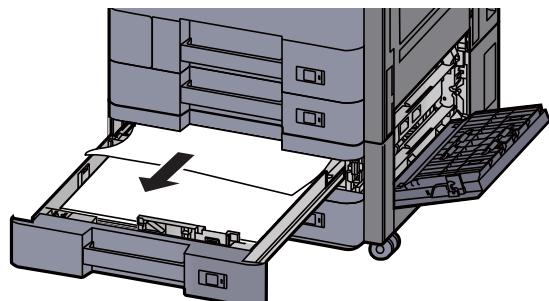


HINWEIS


Falls das Papier im Geräteinneren schwer zu erreichen ist, kann die Kassette zur leichteren Papierstaubeseitigung entnommen werden.

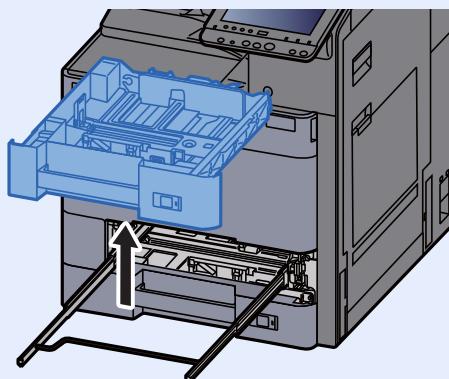

- 6 Kassette 3 wieder zurück schieben und rechte Abdeckung 2 schließen.

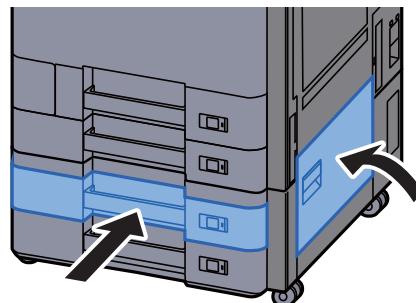

- 7 Falls die optionale seitliche Papierzufuhr installiert ist, müssen Sie diese wieder an die ursprüngliche Position schieben.

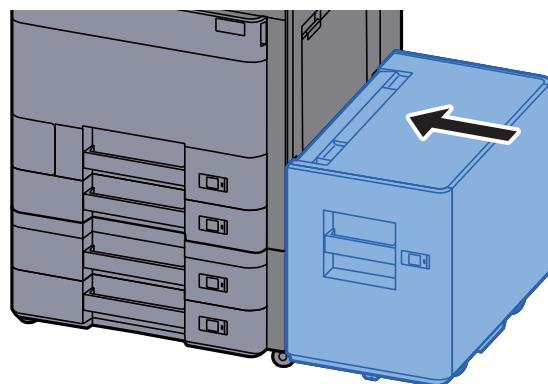


Papierstau in Kassette 3 (2 x 1.500 Blatt) beseitigen


VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


- 1 Falls die seitliche Papierzufuhr installiert ist, müssen Sie diese beiseite schieben.

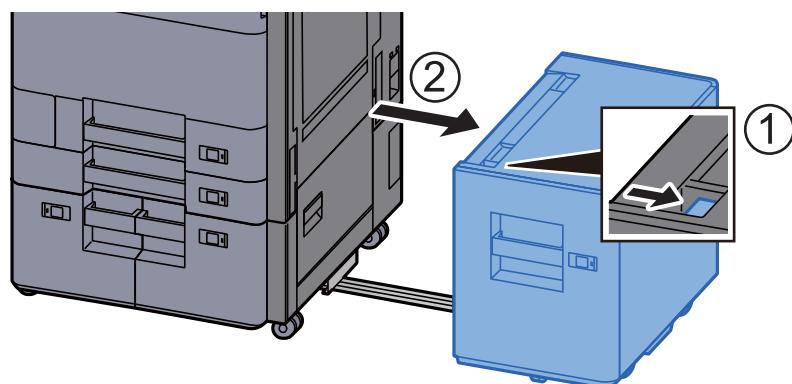


2 Rechte Abdeckung 2 öffnen.

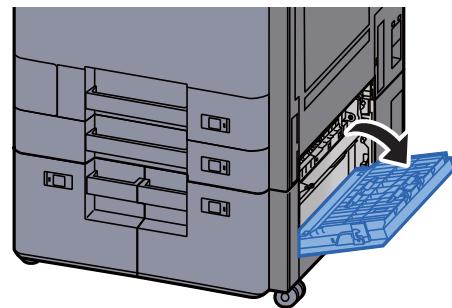


3 Das gestaute Papier entfernen.

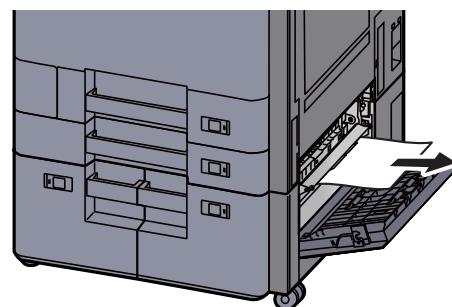


4 Kassette 3 bis zum Anschlag herausziehen.

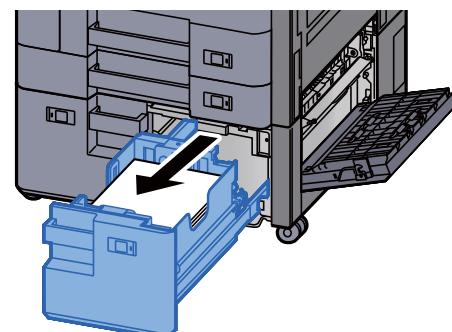


5 Das gestaute Papier entfernen.

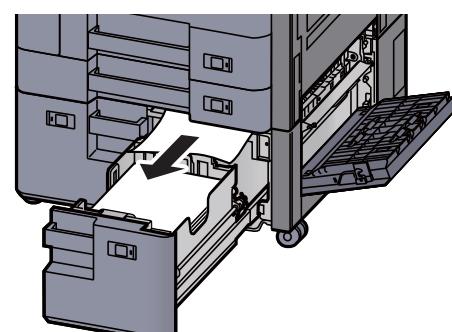

- 6 Kassette 3 wieder zurück schieben und rechte Abdeckung 2 schließen.

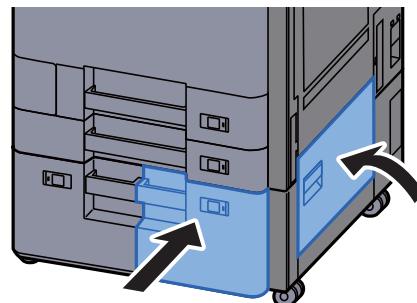

- 7 Falls die optionale seitliche Papierzufuhr installiert ist, müssen Sie diese wieder an die ursprüngliche Position schieben.

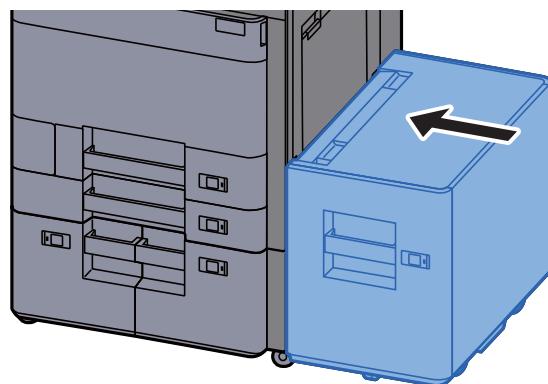


Papierstau in Kassette 4 (2 x 1.500 Blatt) beseitigen


VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


- 1 Falls die seitliche Papierzufuhr installiert ist, müssen Sie diese beiseite schieben.

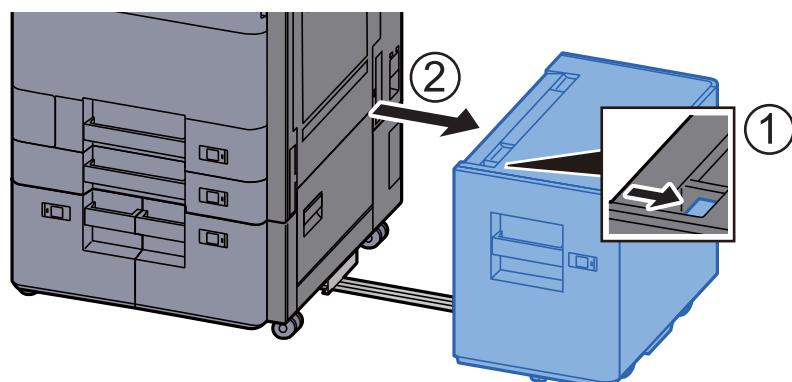


2 Rechte Abdeckung 2 öffnen.

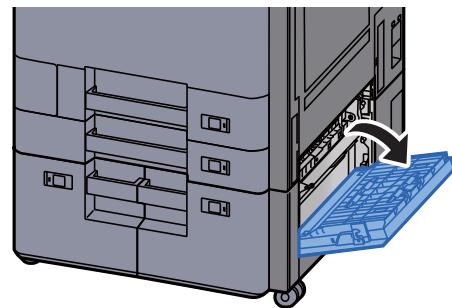


3 Das gestaute Papier entfernen.

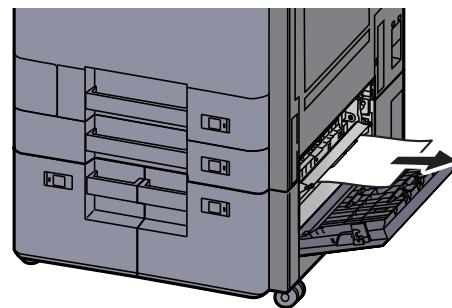


4 Kassette 3 bis zum Anschlag herausziehen.

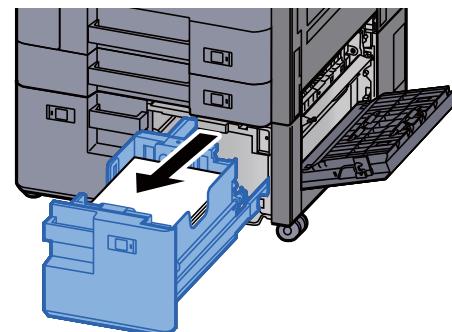


5 Kassette 4 bis zum Anschlag herausziehen.

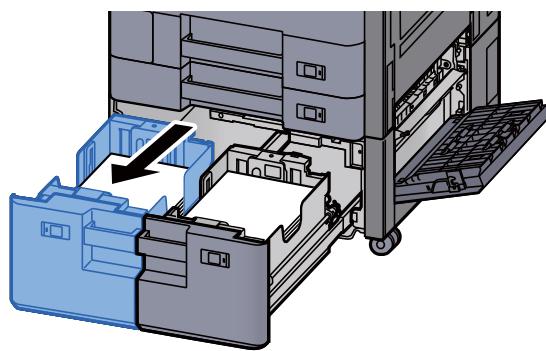


6 Papierzufuhreinheit (B1) herausziehen.

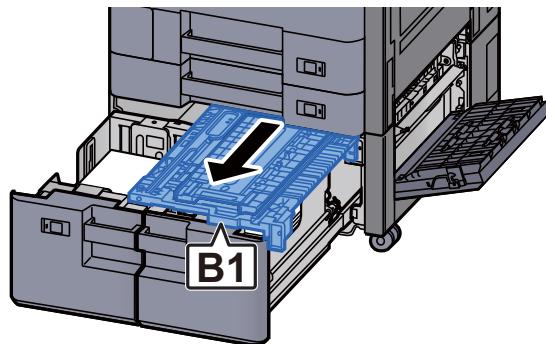


7 Abdeckung (B2) öffnen.

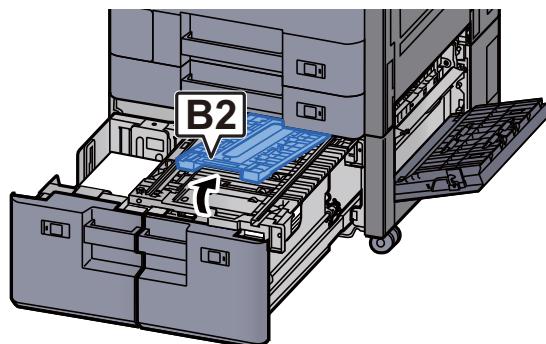


8 Das gestaute Papier entfernen.

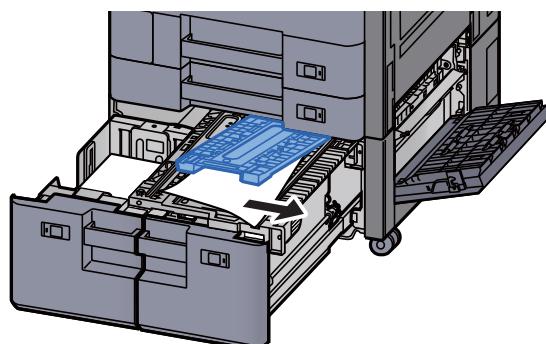


9 Papierzufuhreinheit, Kassette 3 und Kassette 4 wieder zurückziehen.

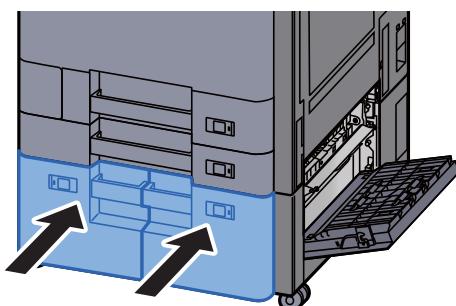

10 Abdeckung schließen.

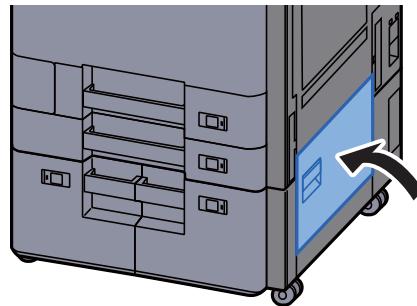

11 Falls die optionale seitliche Papierzufuhr installiert ist, müssen Sie diese wieder an die ursprüngliche Position schieben.

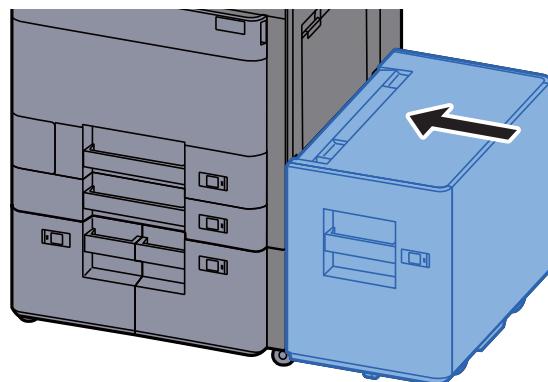


Papierstau in Kassette 5 (seitliche Papierzufuhr) beseitigen


! VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


1 Seitliche Papierzufuhr beiseite schieben.

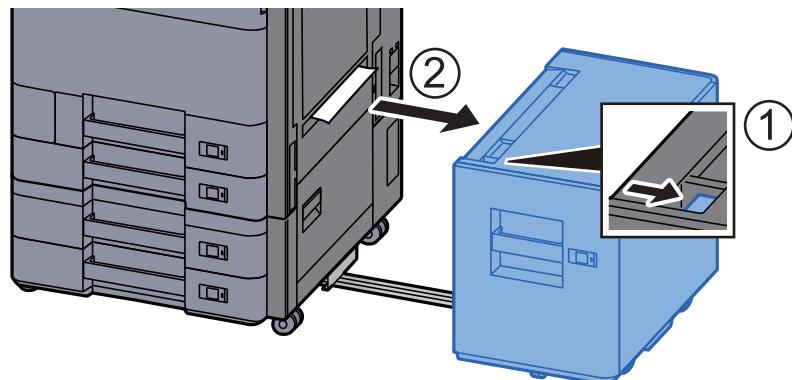


2 Das gestaute Papier entfernen.

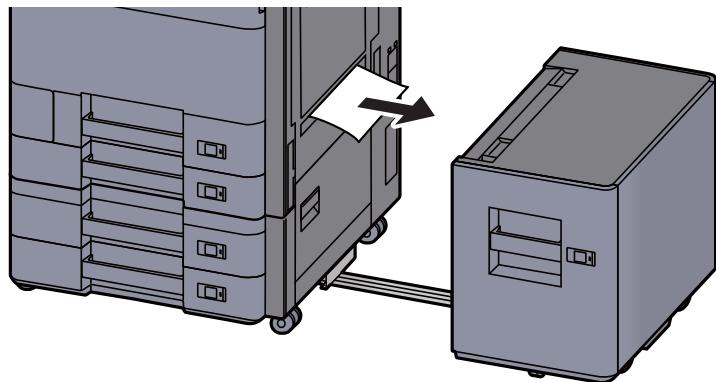


3 Kassette 5 bis zum Anschlag herausziehen.

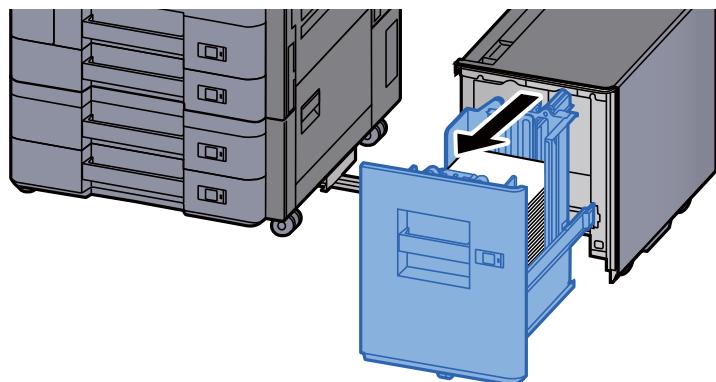

4 Das gestaute Papier entfernen.

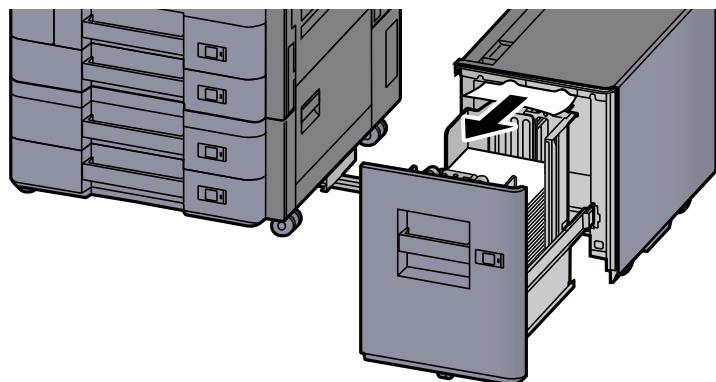

5 Kassette 5 zurückziehen und die seitliche Papierzufuhr wieder an die ursprüngliche Position schieben.

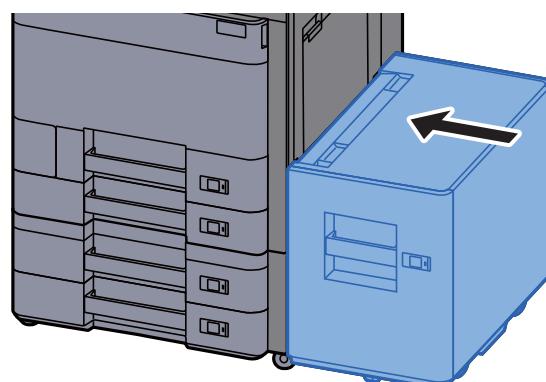

Papierstau in der Universalzufuhr beseitigen

VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.

1 Das gestaute Papier entfernen.



2 Das gesamte Papier entfernen.



3 Papier wieder einlegen.




Papierstau in der rechten Abdeckung 1 beseitigen


VORSICHT

Die Heizung ist sehr heiß. Diese Teile äußerst vorsichtig handhaben, um Verbrennungen zu vermeiden.


- 1 Falls die seitliche Papierzufuhr installiert ist, müssen Sie diese beiseite schieben.

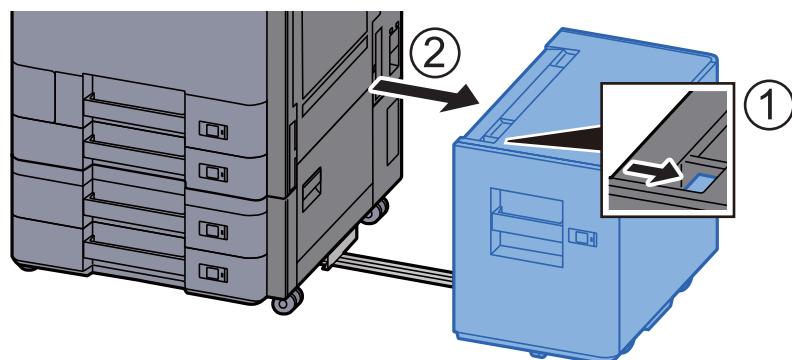


- 2 Rechte Abdeckung 1 öffnen.

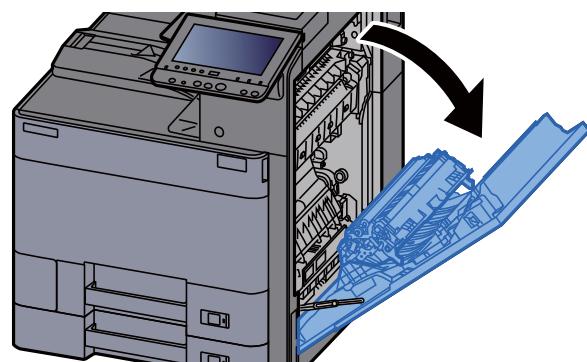


- 3 Duplexeinheit (A5) schließen.

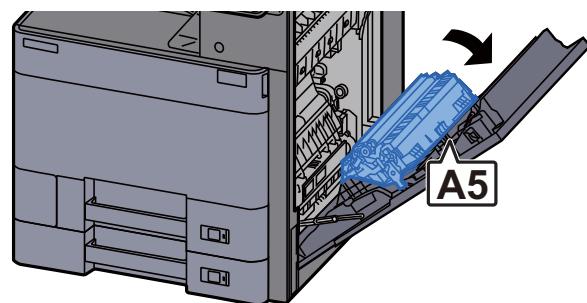


- 4 Das gestaute Papier entfernen.

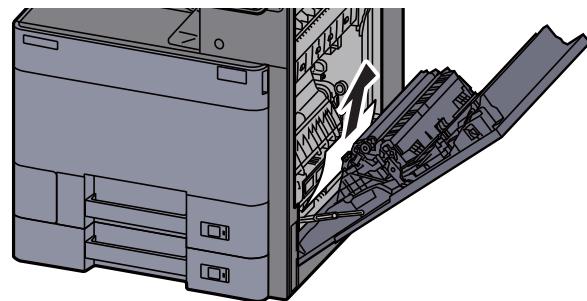


5 Abdeckung der Papierzufuhrseinheit (A1) öffnen.

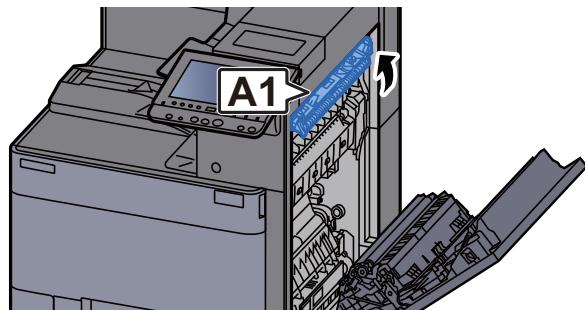


6 Das gestaute Papier entfernen.

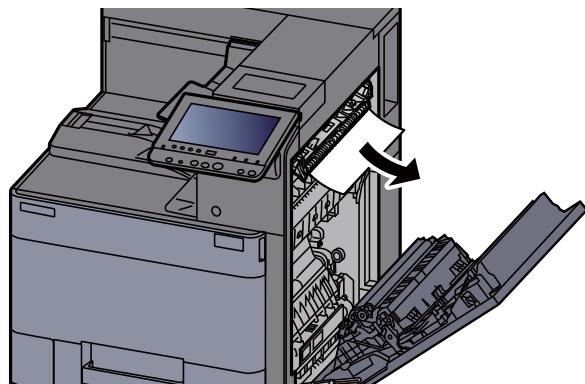


7 Heizungsabdeckung (A2) öffnen.

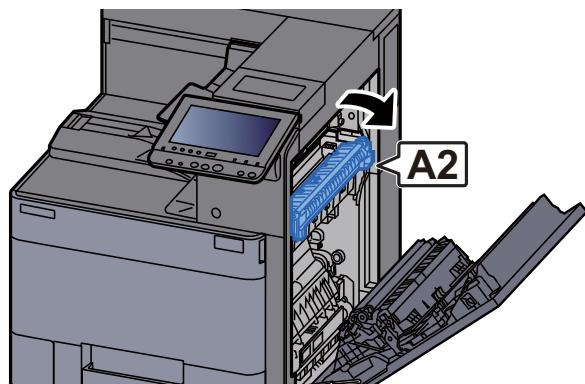


8 Das gestaute Papier entfernen.

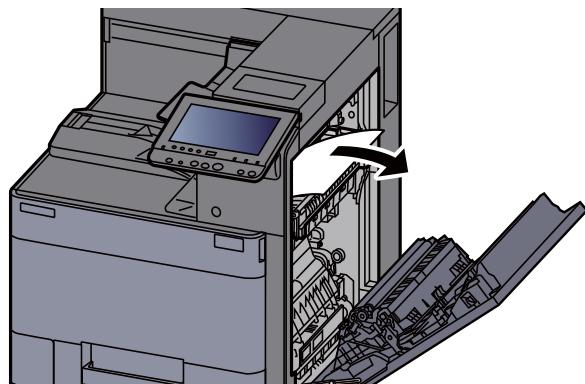


9 Abdeckung (A3) öffnen.

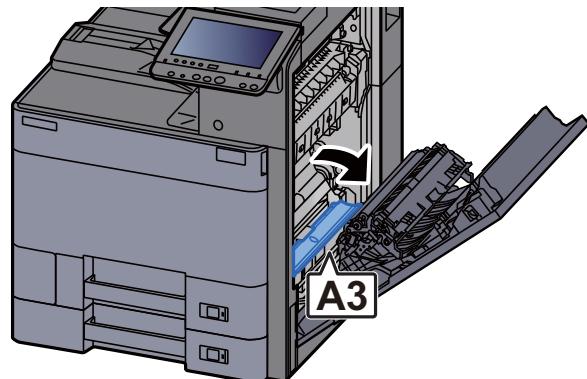


10 Das gestaute Papier entfernen.

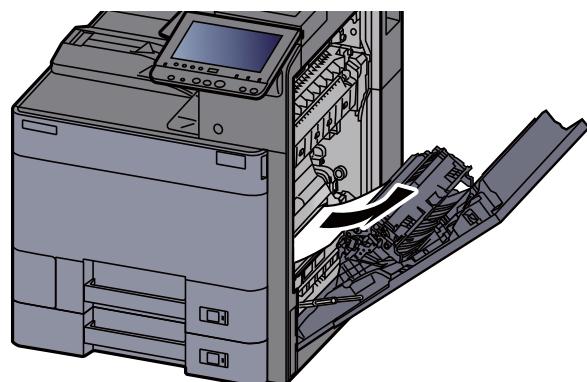


11 Abdeckung (A4) anheben.

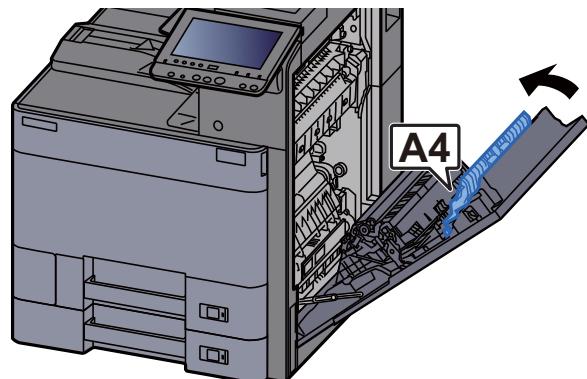


12 Das gestaute Papier entfernen.

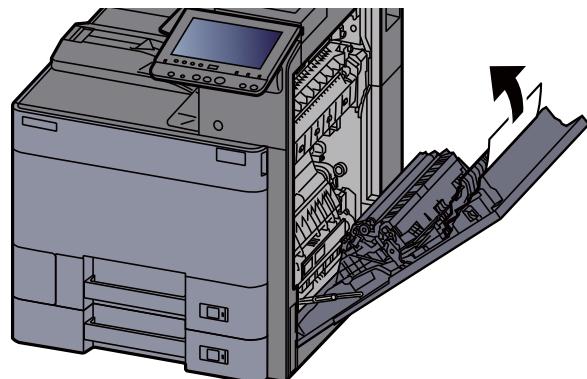


13 Duplexeinheit (A5) anheben.

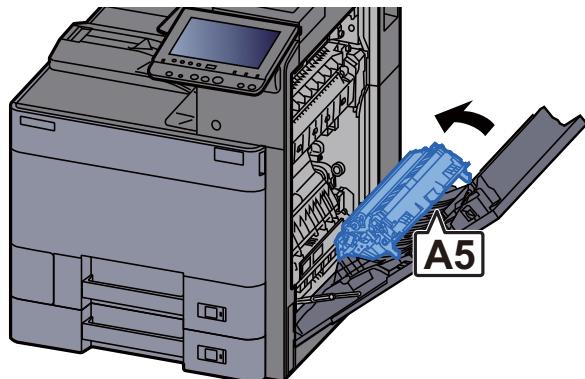


14 Das gestaute Papier entfernen.

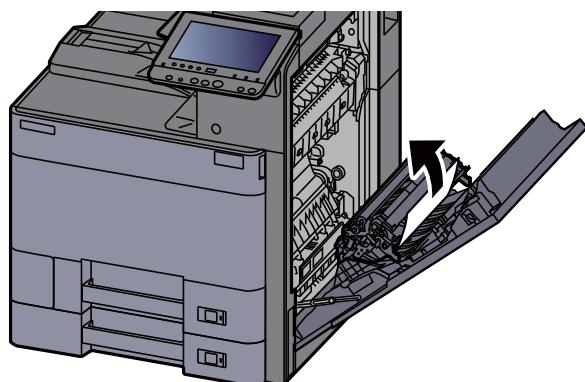


15 Papier aus dem Paperauswurf entfernen.

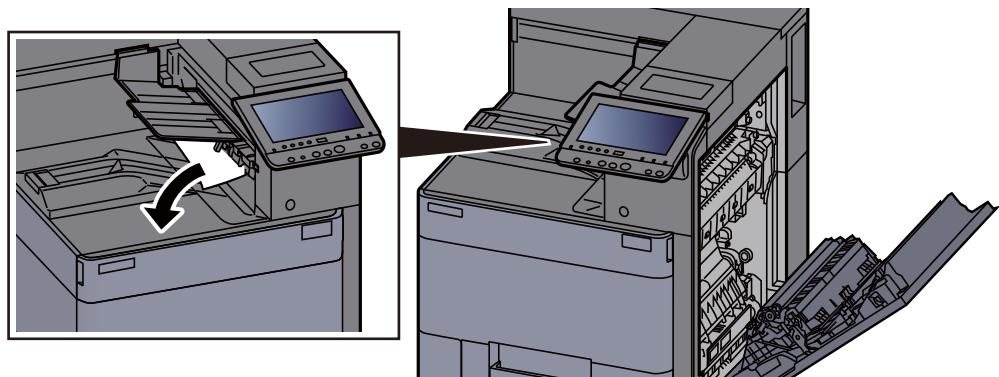

16 Abdeckung schließen.

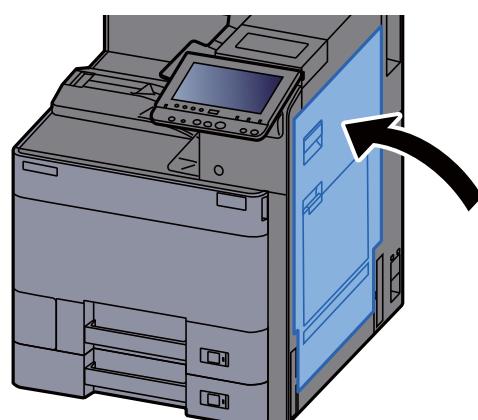

- 17 Falls die optionale seitliche Papierzufuhr installiert ist, müssen Sie diese wieder an die ursprüngliche Position schieben.

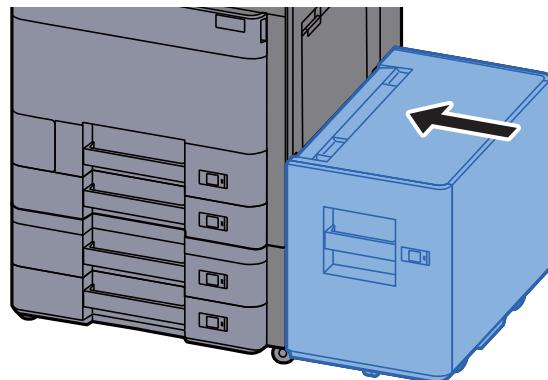


Papierstau in der rechten Abdeckung 2 (2 x 500 Blatt) beseitigen


VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.

- 1 Falls die seitliche Papierzufuhr installiert ist, müssen Sie diese beiseite schieben.

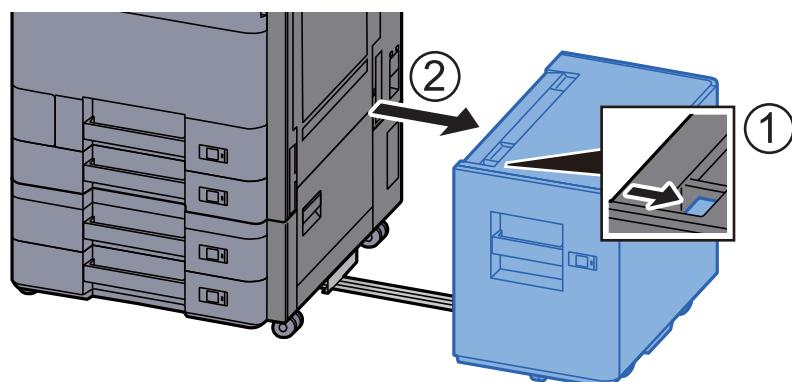


- 2 Rechte Abdeckung 2 öffnen.

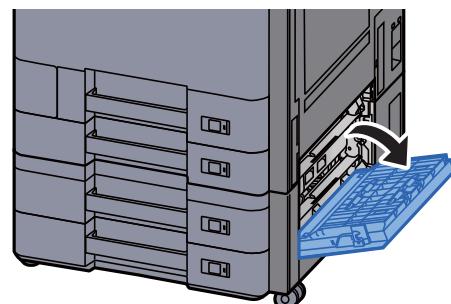


- 3 Das gestaute Papier entfernen.



- 4 Abdeckung schließen.

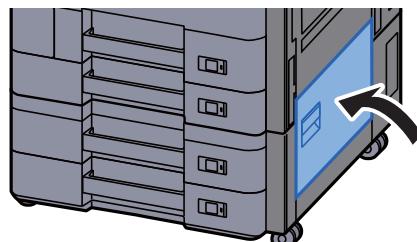

- 5 Falls die optionale seitliche Papierzufuhr installiert ist, müssen Sie diese wieder an die ursprüngliche Position schieben.

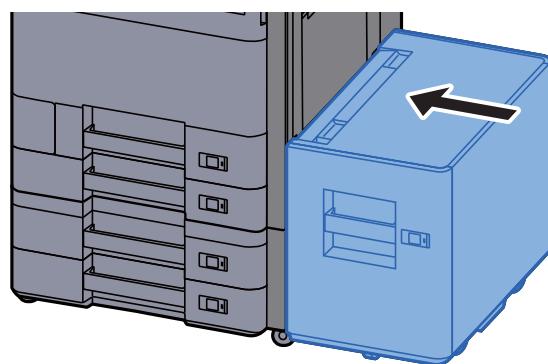


Papierstau in der rechten Abdeckung 2 (2 x 1.500 Blatt) beseitigen


VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


1 Falls die seitliche Papierzufuhr installiert ist, müssen Sie diese beiseite schieben.

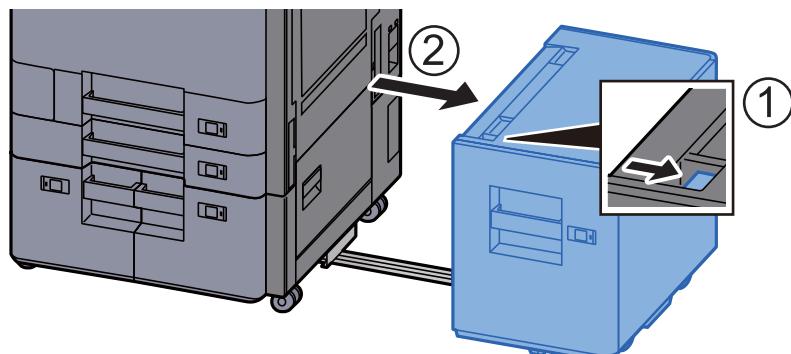


2 Rechte Abdeckung 2 öffnen.

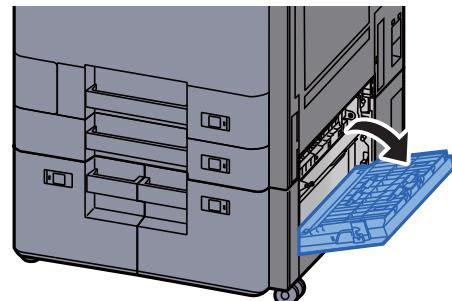


3 Das gestaute Papier entfernen.

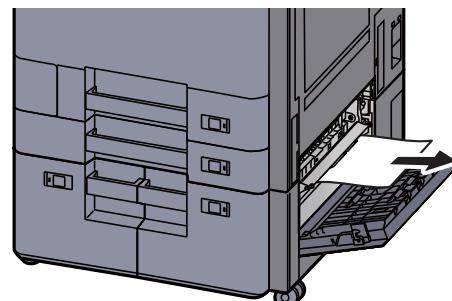

4 Abdeckung schließen.

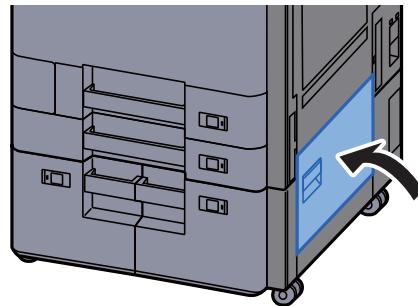

5 Falls die optionale seitliche Papierzufuhr installiert ist, müssen Sie diese wieder an die ursprüngliche Position schieben.

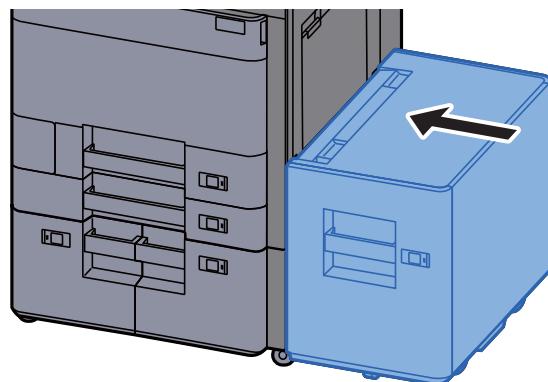


Papierstau in der Übergabeeinheit beseitigen




VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


1 Abdeckung der Übergabeeinheit öffnen.

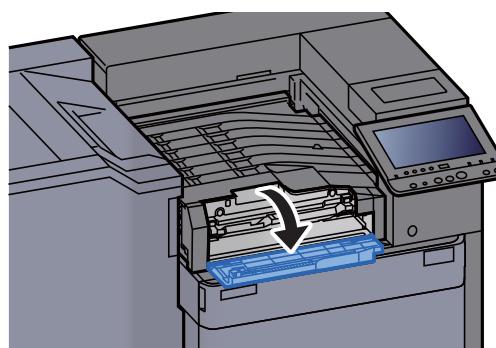

2 Das gestaute Papier entfernen.

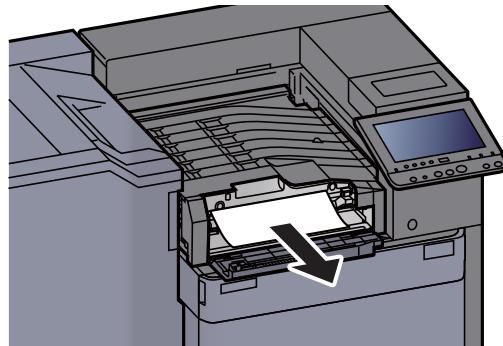

3 Abdeckung schließen.

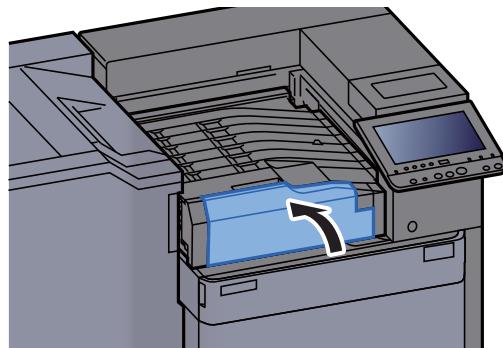


Papierstau in der Mailbox beseitigen


VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


1 Abdeckung der Mailbox öffnen.

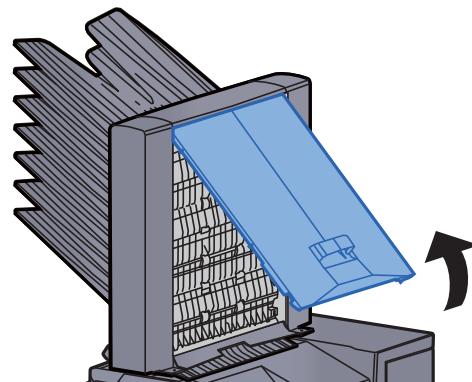

2 Das gestaute Papier entfernen.

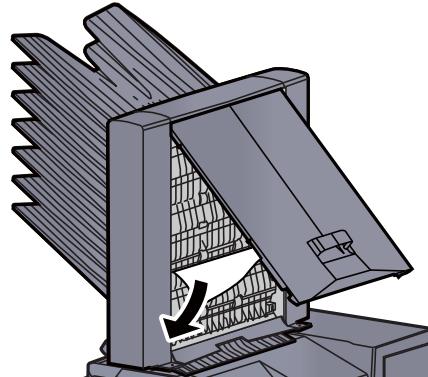

3 Abdeckung schließen.

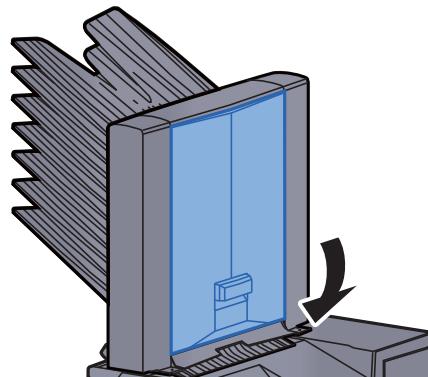


Papierstau im 1.000-Blatt-Dokumentenfinisher beseitigen


VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubbeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


1 Das gestaute Papier entfernen.

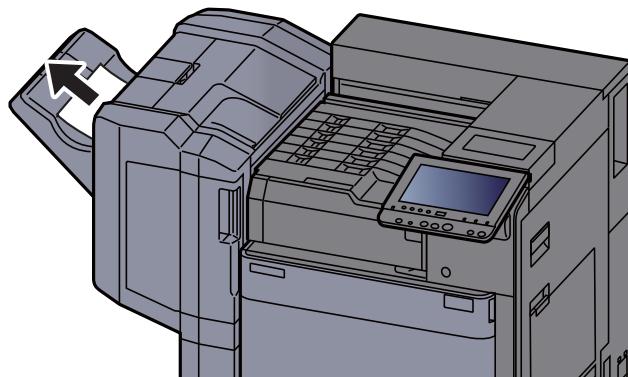


- 2 Obere Abdeckung des Finishers öffnen.

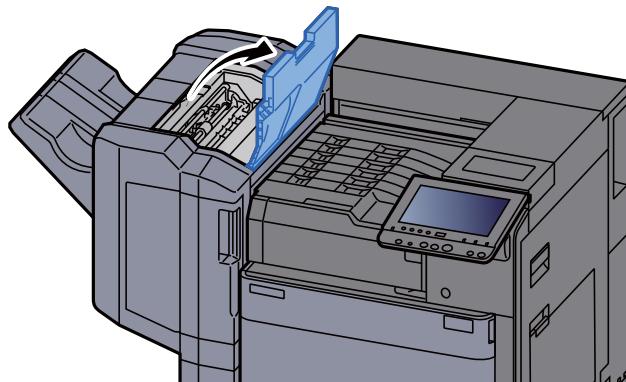


- 3 Papierführung (D2) öffnen.

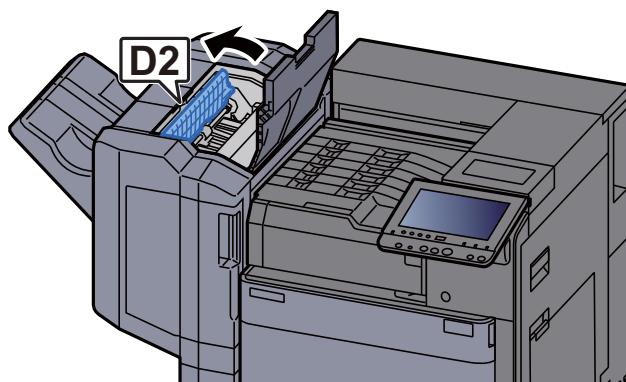


- 4 Das gestaute Papier entfernen.

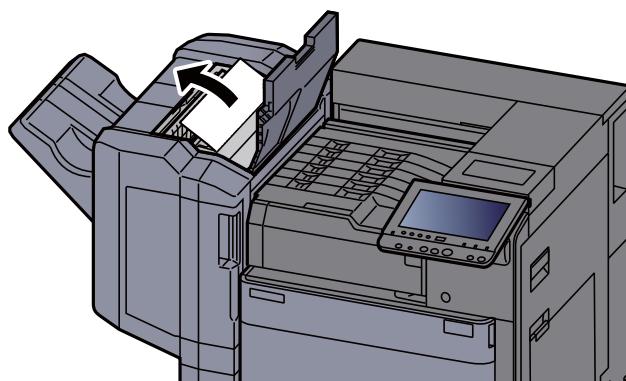


- 5 Papierführung (D2) in die ursprüngliche Position zurückbringen.

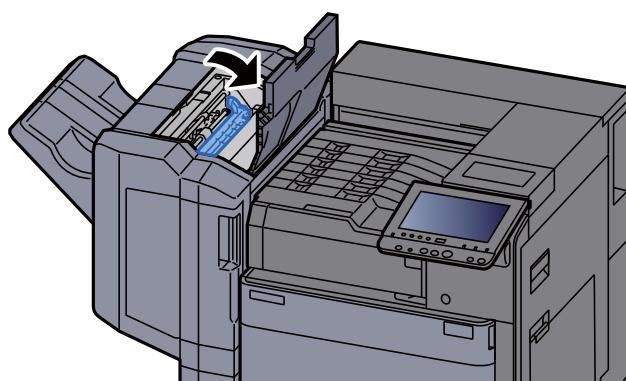


6 Vordere Abdeckung des Finishers öffnen.

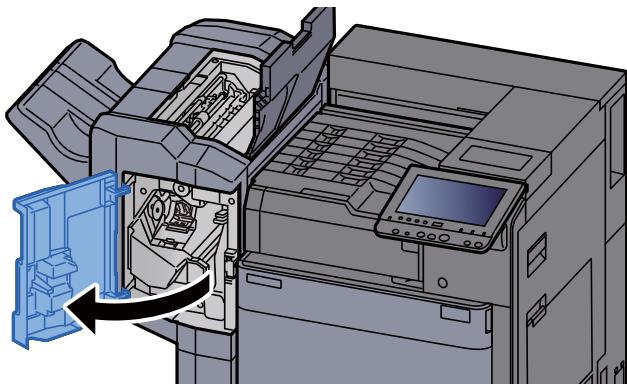


7 Papierführung (D1) öffnen.

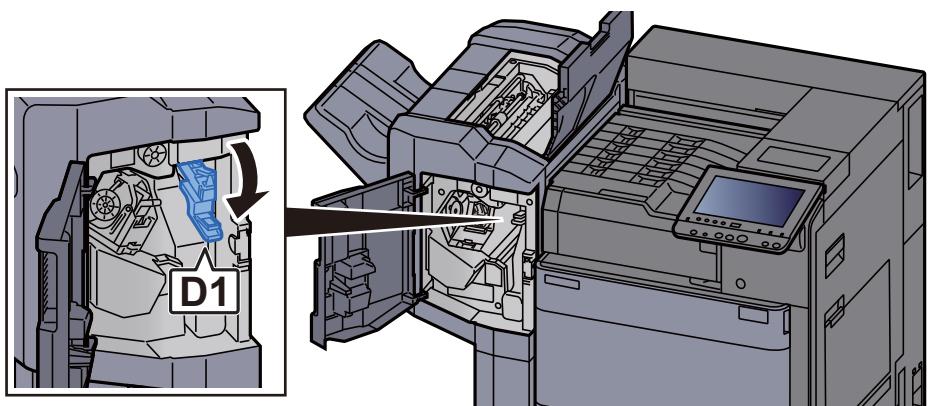


8 Das gestaute Papier entfernen.

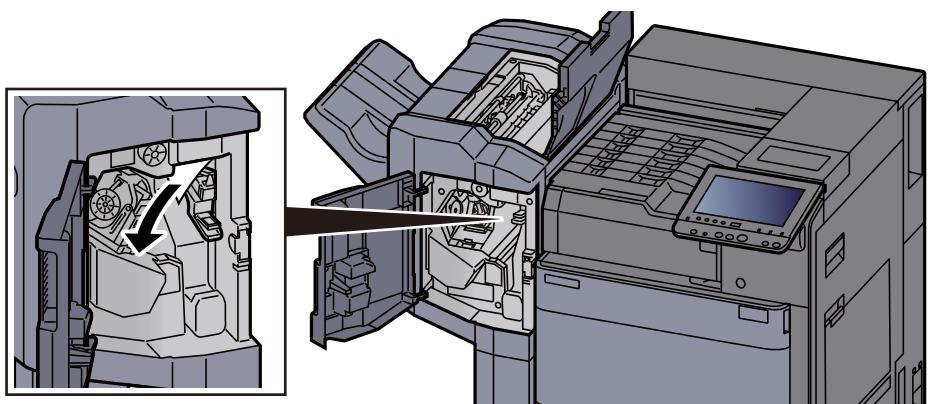

9 Papierführung (D1) in die ursprüngliche Position zurückbringen.

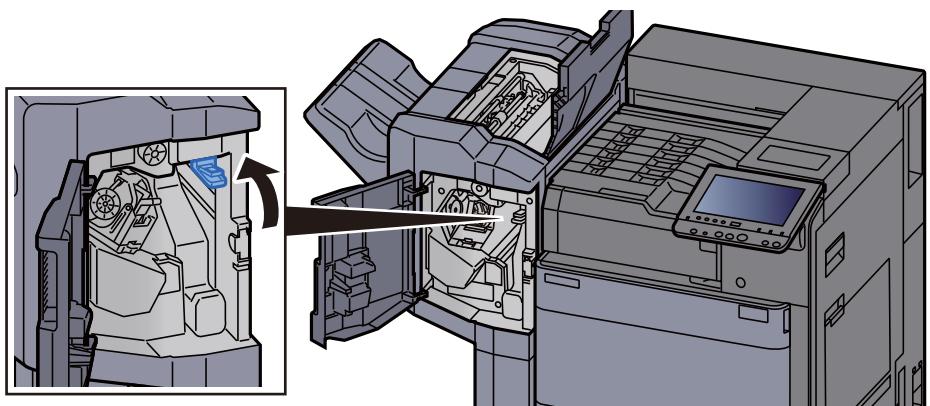

10 Abdeckungen schließen.

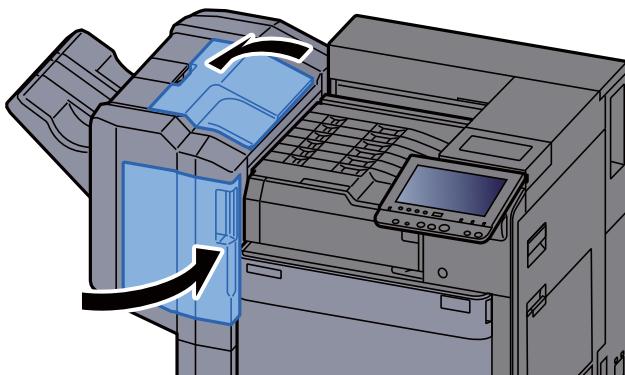

Papierstau im 4.000-Blatt-Dokumentenfinisher (Innere Ablage) beseitigen




VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


1 Vordere Abdeckung 1 des Finishers öffnen.




2 Papierführung (D1) öffnen.

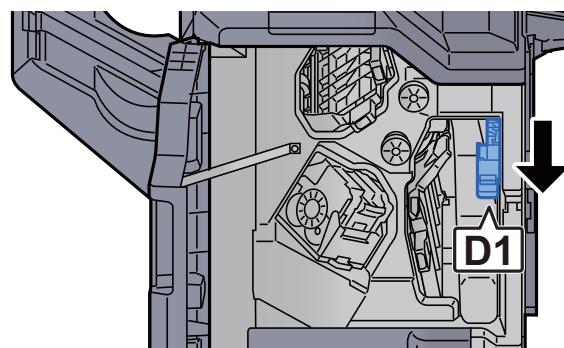


3 Das gestaute Papier entfernen.

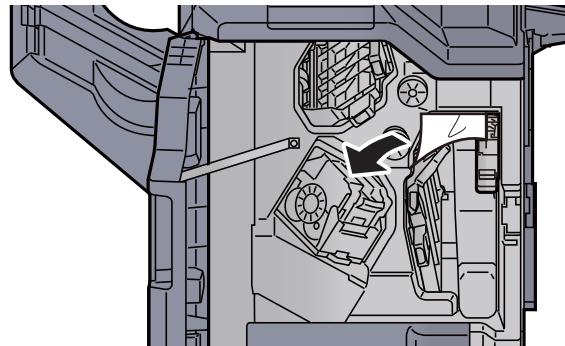

4 Papierführung (D1) in die ursprüngliche Position zurückbringen.

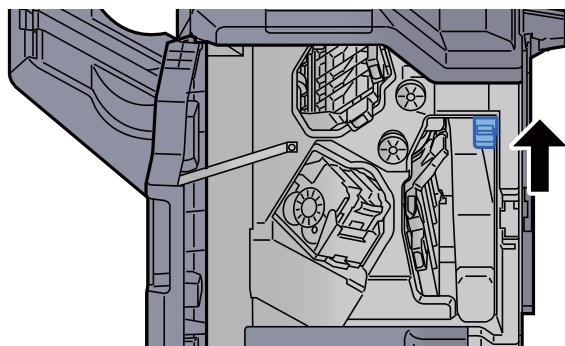

5 Abdeckung schließen.

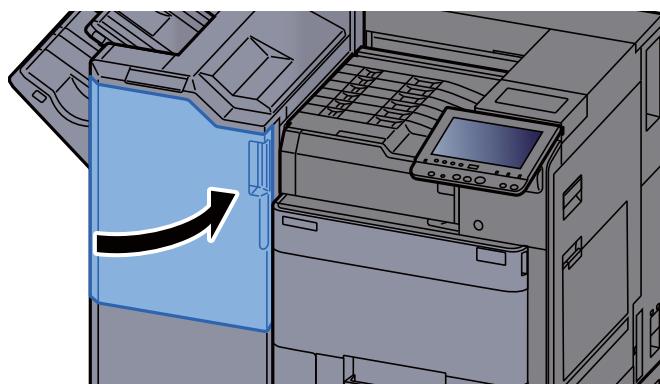


Papierstau im 4.000-Blatt-Dokumentenfinisher (Fach A) beseitigen

! VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


1 Das gestaute Papier entfernen.

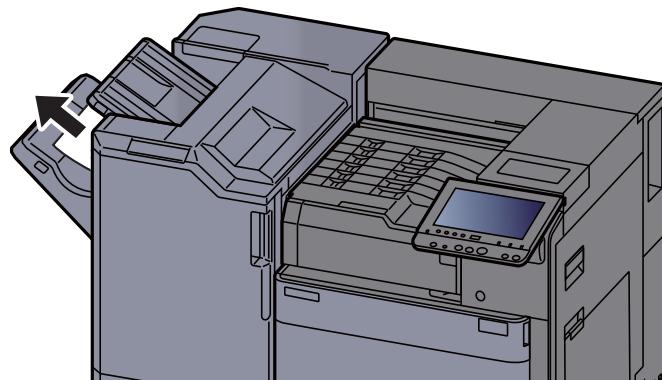


2 Vordere Abdeckung 1 des Finishers öffnen.




3 Papierführung (D6) öffnen.

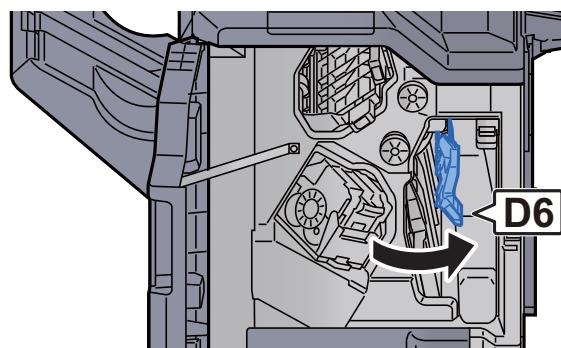


4 Das gestaute Papier entfernen.

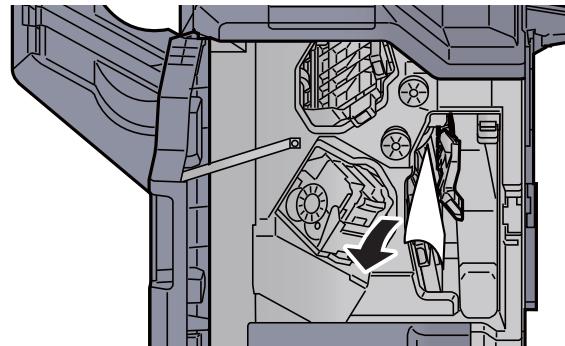


5 Papierführung (D6) in die ursprüngliche Position zurückbringen.

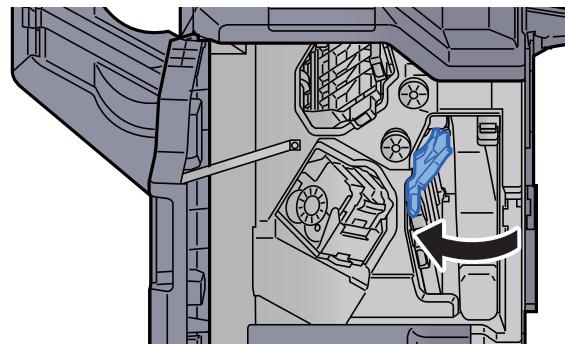


6 Papierführung (D4) öffnen.

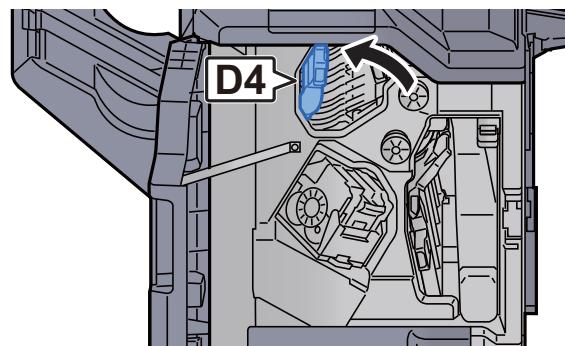


7 Drehknopf (D5) drehen.

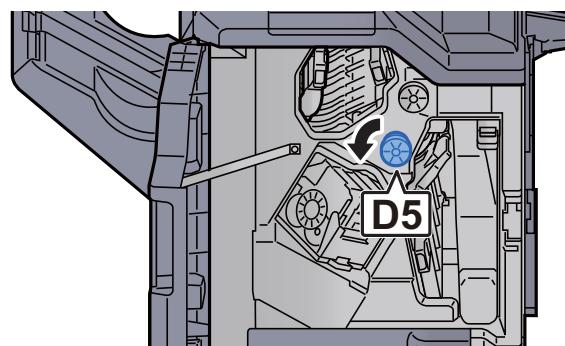


8 Das gestaute Papier entfernen.

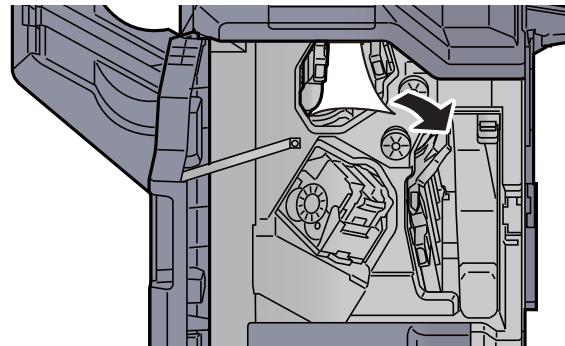


9 Papierführung (D4) in die ursprüngliche Position zurückbringen.

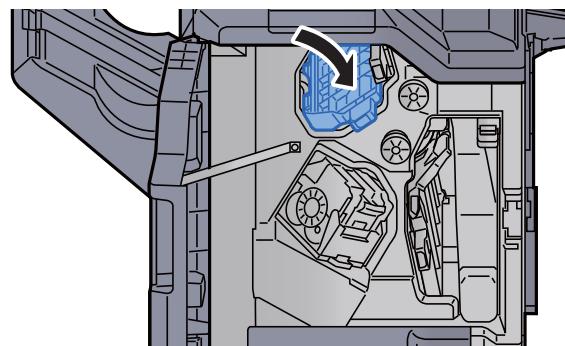


10 Papierführung (D1) öffnen.

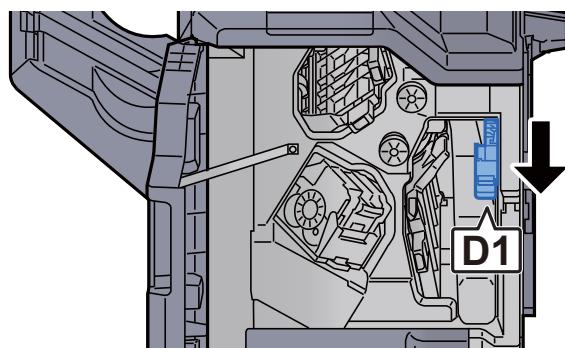


11 Das gestaute Papier entfernen.

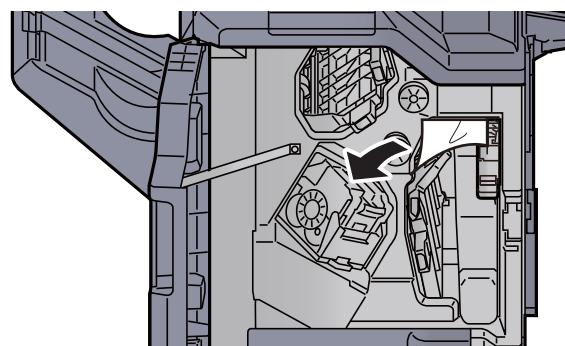

12 Papierführung (D1) in die ursprüngliche Position zurückbringen.

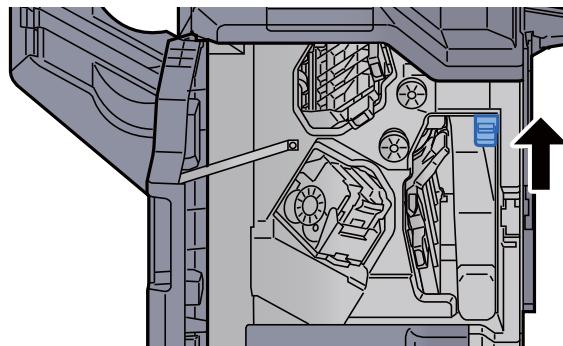

13 Abdeckung schließen.

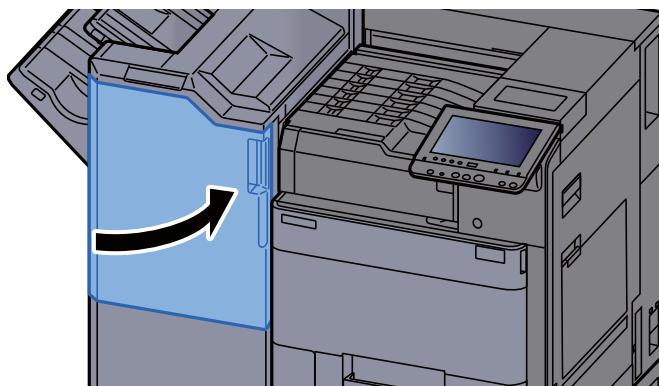


Papierstau im 4.000-Blatt-Dokumentenfinisher (Fach B) beseitigen


VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


1 Das gestaute Papier entfernen.

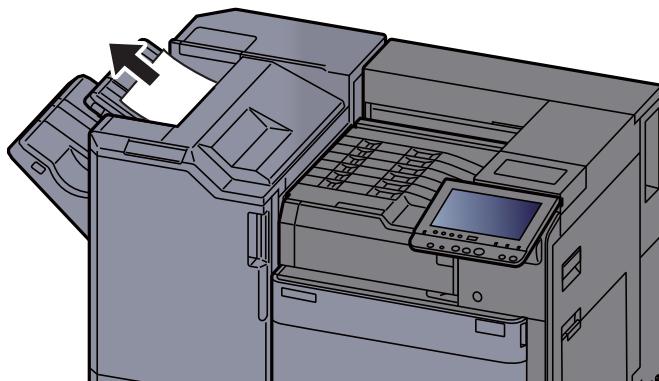


2 Vordere Abdeckung 1 des Finishers öffnen.

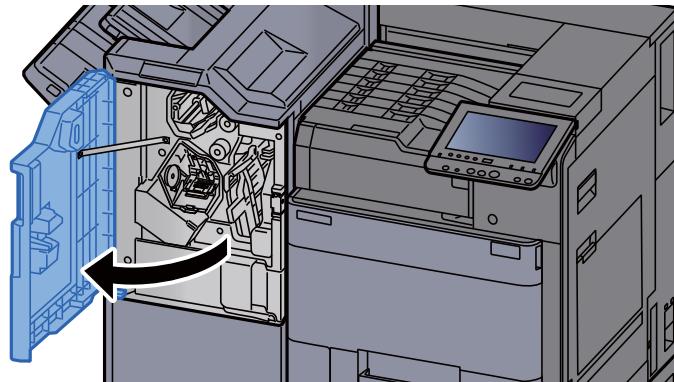


3 Papierführung (D2) öffnen.

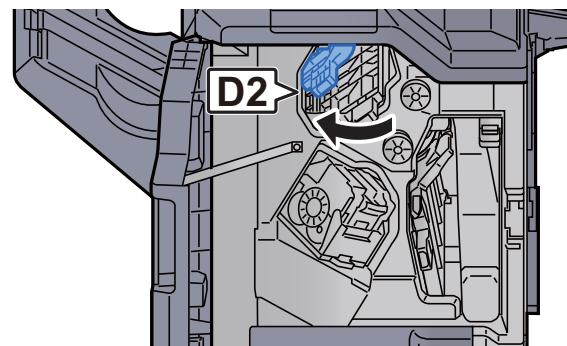


4 Drehknopf (D3) drehen.

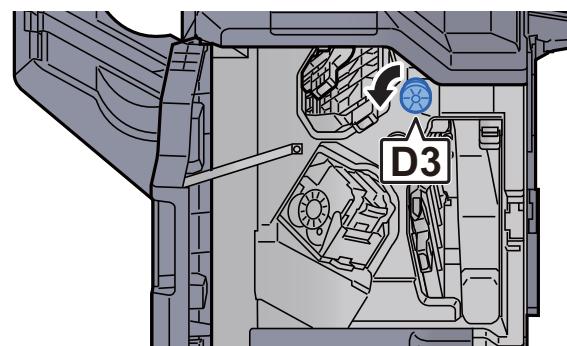


5 Das gestaute Papier entfernen.

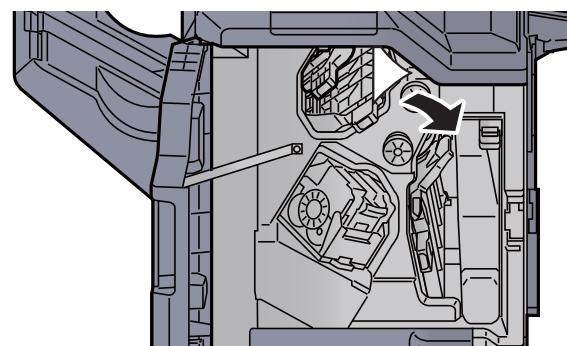


6 Papierführung (D2) in die ursprüngliche Position zurückbringen.

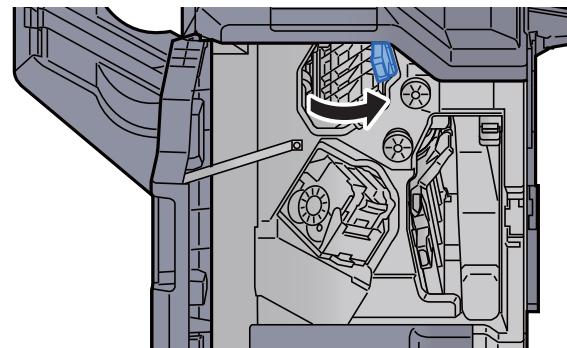


7 Papierführung (D1) öffnen.

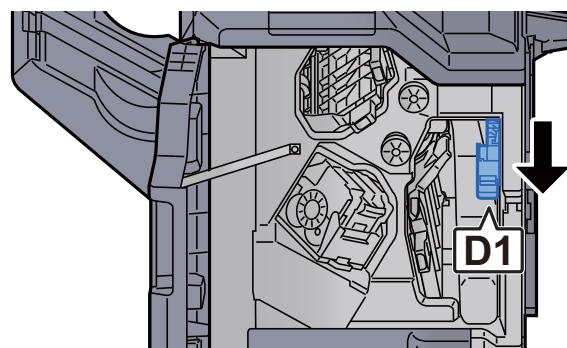


8 Das gestaute Papier entfernen.

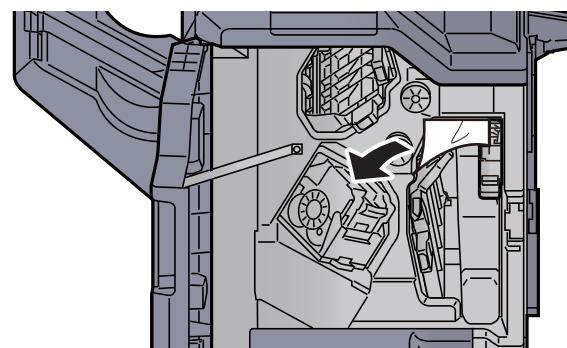

9 Papierführung (D1) in die ursprüngliche Position zurückbringen.

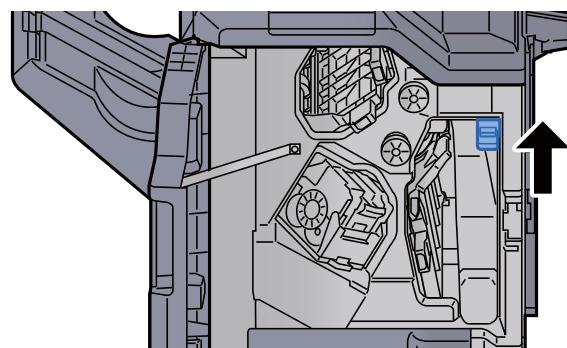

10 Abdeckung schließen.

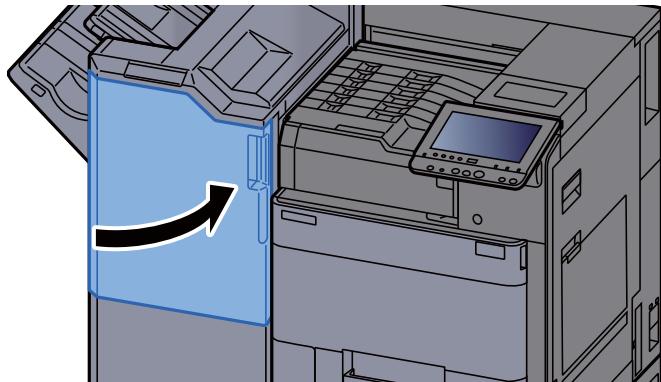


Papierstau in der Falteinheit beseitigen




VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


1 Vordere Abdeckung 1 und 2 des Finishers öffnen.

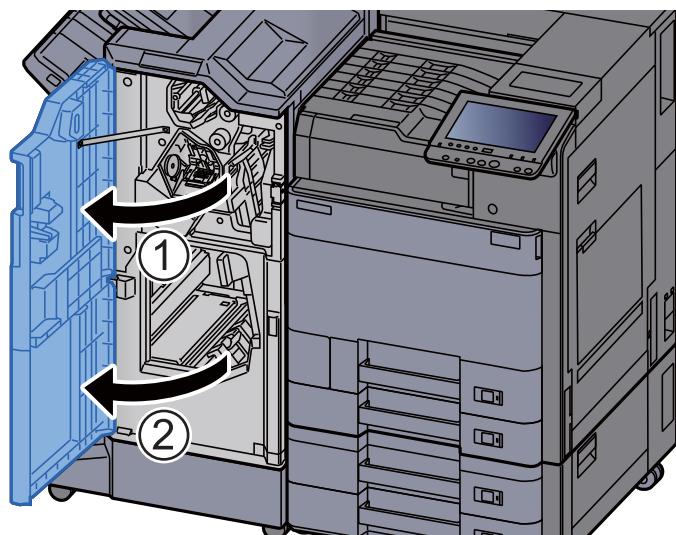


2 Papierführung (D7) öffnen.

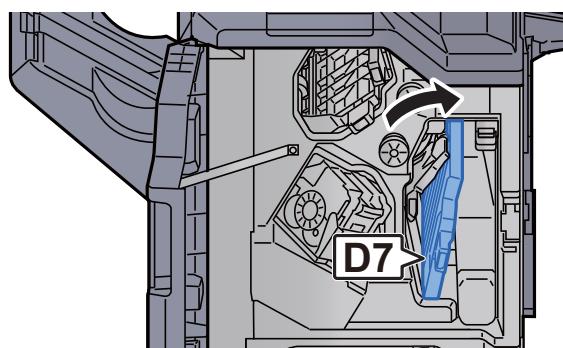


3 Das gestaute Papier entfernen.

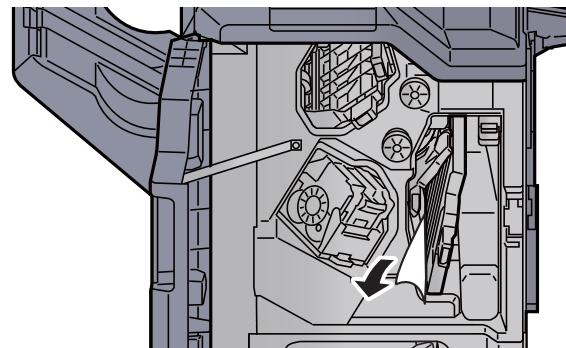


4 Papierführung (D7) in die ursprüngliche Position zurückbringen.

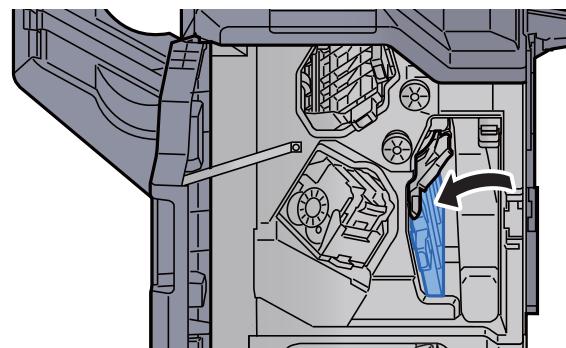


5 Papierführung (D8) öffnen.

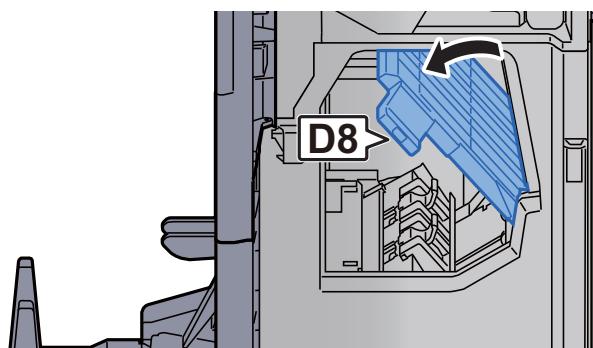


6 Das gestaute Papier entfernen.

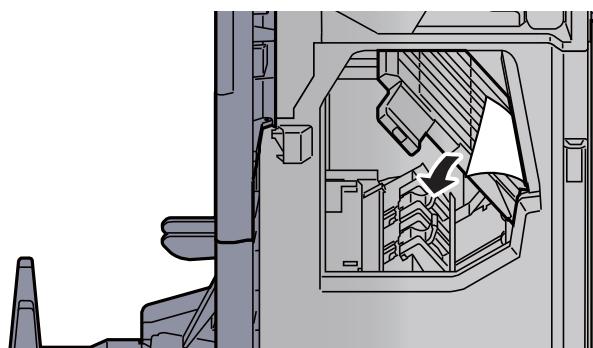


7 Papierführung (D8) in die ursprüngliche Position zurückbringen.

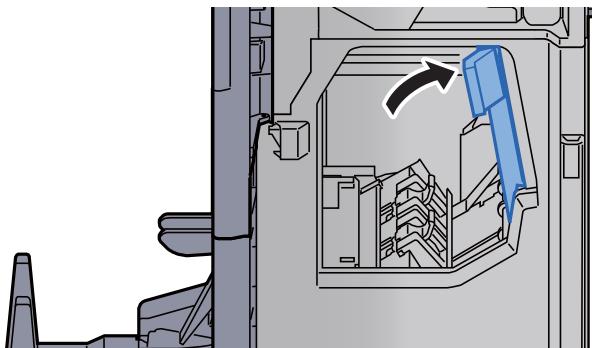


8 Papier aus dem Inneren des Dokumentenfinishers entfernen.

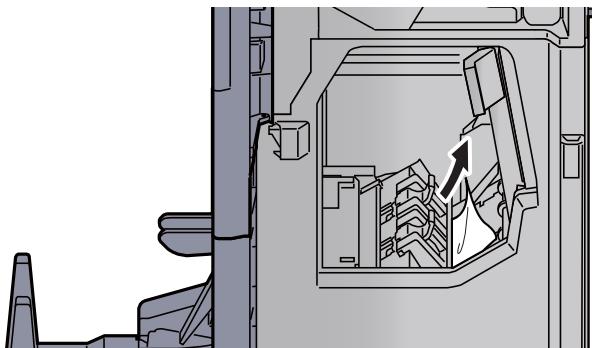


9 Abdeckungen schließen.

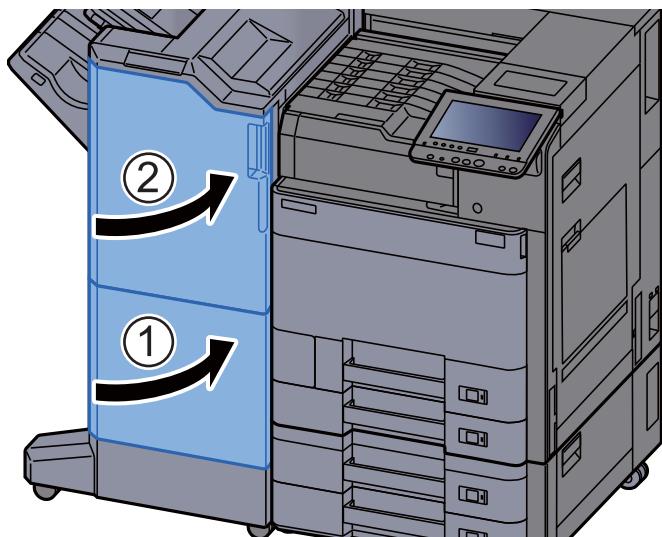


10 Faltfach anheben.

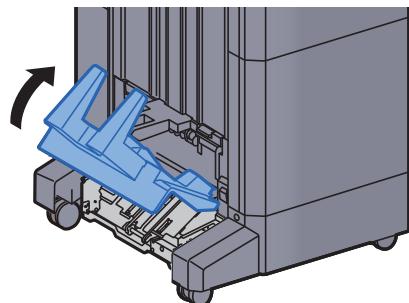


11 Das gestaute Papier entfernen.

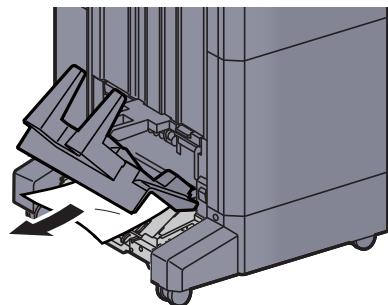


12 Freigabehebel drücken und die Falteinheit herausziehen.

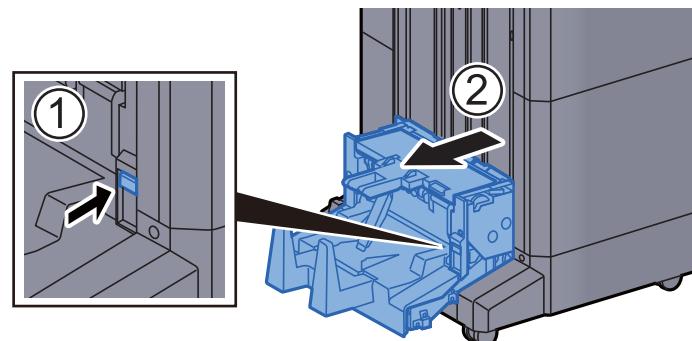


13 Linke Abdeckung der Falteinheit öffnen.

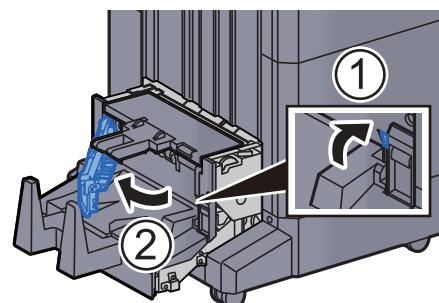


14 Drehrad (D9) drehen.

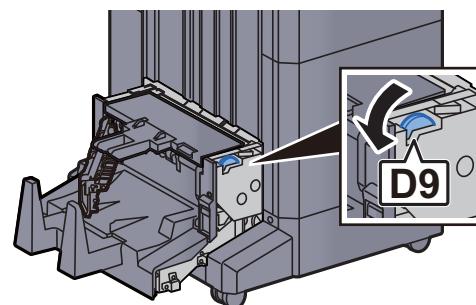


15 Das gestaute Papier entfernen.

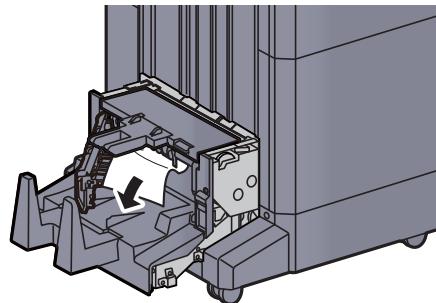


16 Linke Abdeckung der Falteinheit schließen.

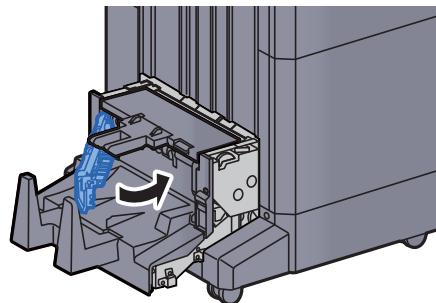


17 Obere Abdeckung der Falteinheit öffnen.

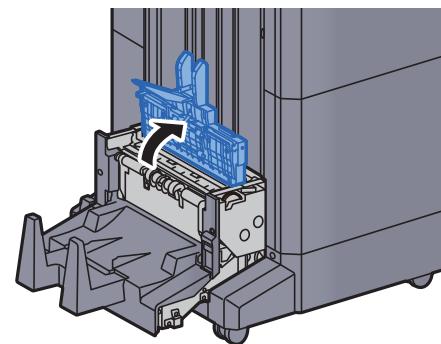


18 Drehrad (D9) drehen.

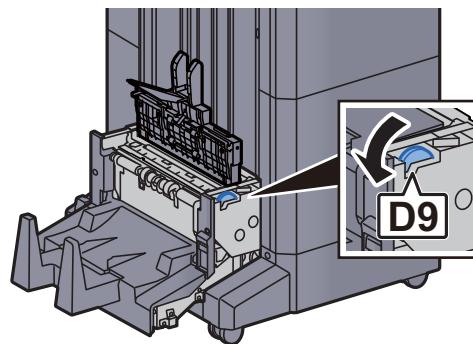


19 Das gestaute Papier entfernen.

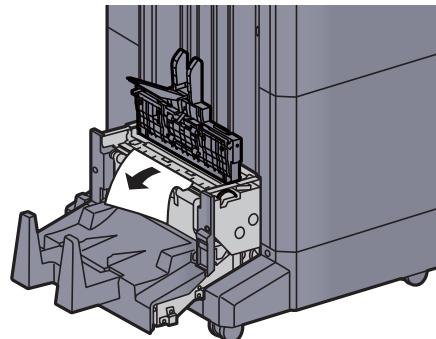

20 Obere Abdeckung der Falteinheit schließen.

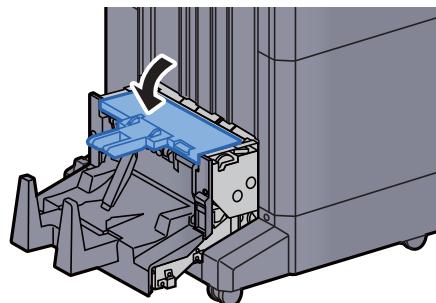

21 Falteinheit in die ursprüngliche Position zurückbringen.

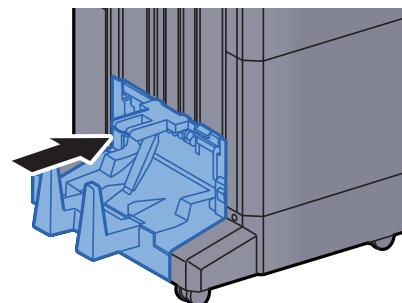


Papierstau im Faltfach beseitigen


! VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


1 Faltfach anheben.

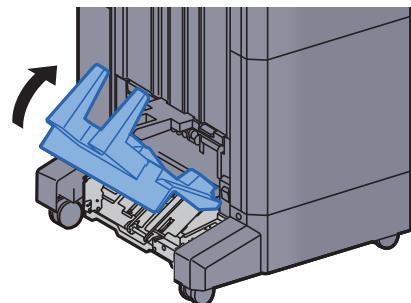


2 Das gestaute Papier entfernen.

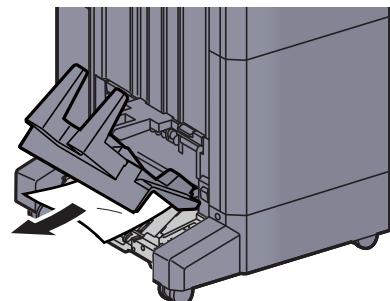


3 Freigabehebel drücken und die Falteinheit herausziehen.

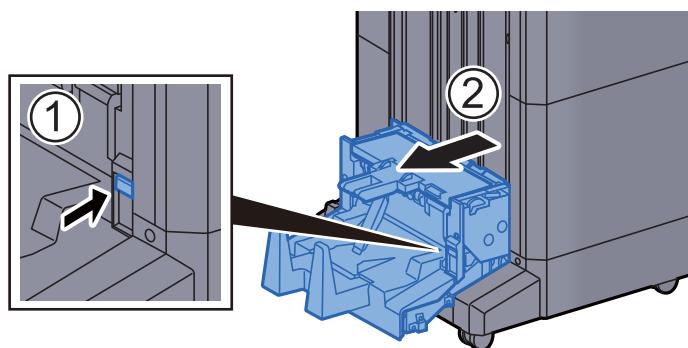


- 4 Linke Abdeckung der Falteinheit öffnen.

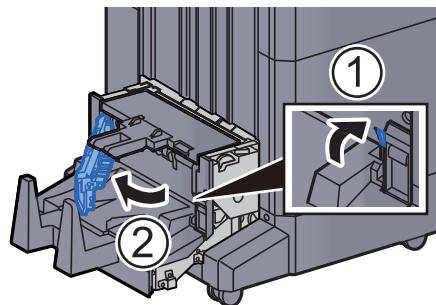


- 5 Drehrad (D9) drehen.

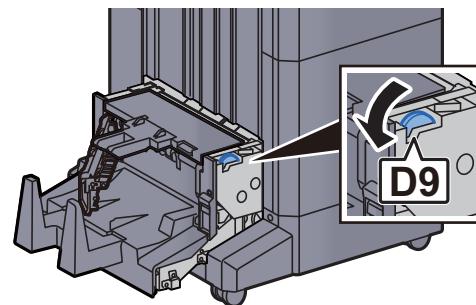


- 6 Das gestaute Papier entfernen.

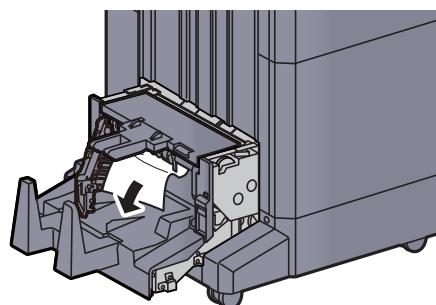


- 7 Linke Abdeckung der Falteinheit schließen.

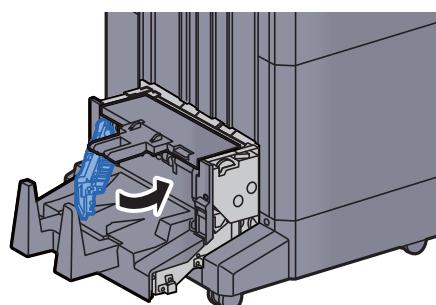


8 Obere Abdeckung der Falteinheit öffnen.

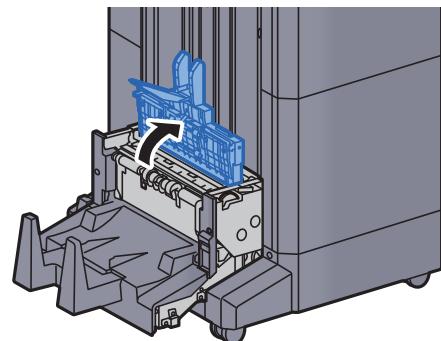


9 Drehrad (D9) drehen.

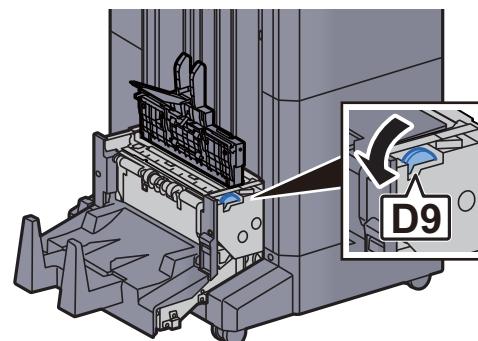


10 Das gestaute Papier entfernen.

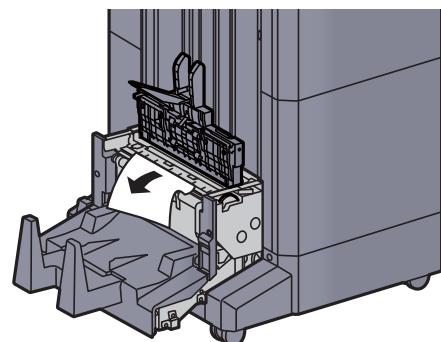


11 Obere Abdeckung der Falteinheit schließen.

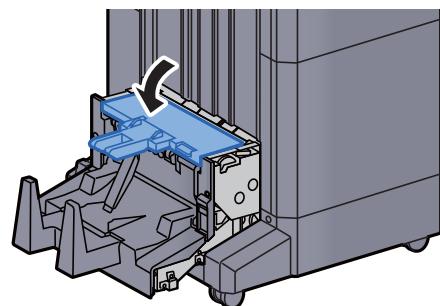


12 Falteinheit in die ursprüngliche Position zurückbringen.

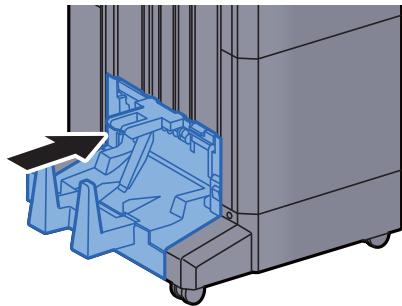

13 Vordere Abdeckung 1 und 2 des Finishers öffnen.

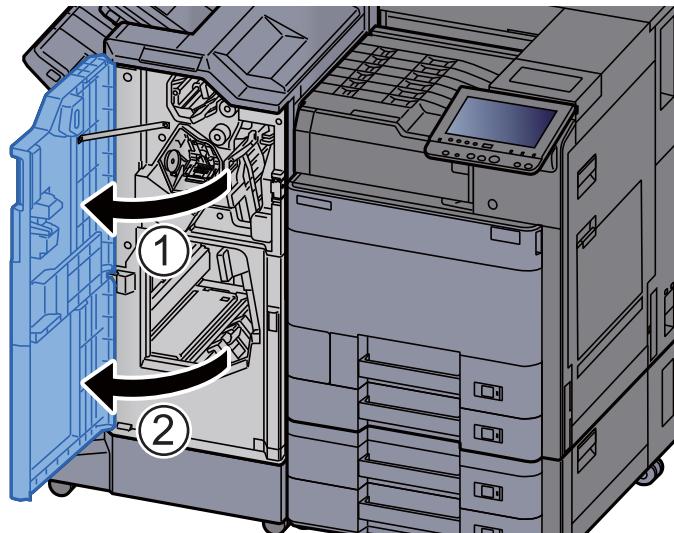

14 Papier aus dem Inneren des Dokumentenfinishers entfernen.

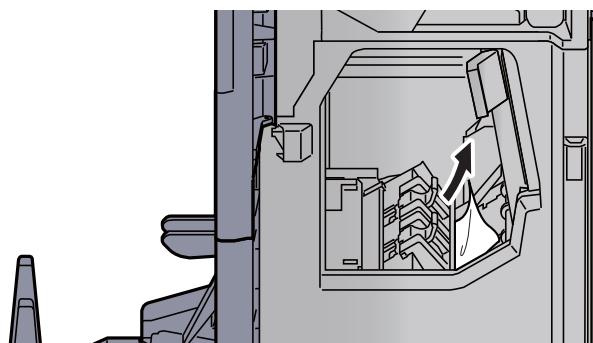

15 Abdeckungen schließen.

